Instrukcja / Manual / Bedienungsanleitung / Utasítás / Instrukce / Inštrukcie

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia produktu lub zagrożenia zdrowia i życia użytkownika.

Before use, please read the manual, otherwise the product may be damaged or the user's health and life may be endangered.

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung, andernfalls kann das Produkt beschädigt werden oder die Gesundheit und das Leben des Benutzers gefährdet sein.

Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, ellenkező esetben kárt okozhat a termékben, vagy veszélybe kerülhet a felhasználó egészsége és élete.

Před použitím si přečtěte návod k obsluze, jinak může dojít k poškození výrobku nebo k ohrožení zdraví a života uživatele.

Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu, inak môže dôjsť k poškodeniu výrobku alebo k ohrozeniu zdravia a života používateľa.

PL Uwaga:
• Należy unikać patrzenia bezpośrednio na źródło światła wyświetlającego gwiazdy i mgławice, to źródło światła jest mocne.
• Tółw oraz głowa astronauty są ze sobą połączone magnetycznie, położenie głowy może być regulowane. Przekręcanie głowy na siłę może uszkodzić kable łączące.

EN Attention:
• Please avoid looking directly at the light source displaying stars and nebulas, this light source is strong.
• The astronaut's torso and head are magnetically connected, the position of the head can be adjusted. Forcibly turning the head may damage the connecting cables.


DE Aufmerksamkeit:
• Bitte vermeiden Sie es, direkt in die Lichtquelle zu blicken, die Sterne und Nebel darstellt. Diese Lichtquelle ist stark.
• Oberkörper und Kopf des Astronauten sind magnetisch verbunden, die Position des Kopfes ist verstellbar. Durch gewaltsames Drehen des Kopfes können die Anschlusskabel beschädigt werden.

HU Figyelem:
• Kérjük, ne nézzen közvetlenül a csillagokat és ködöket megjelenítő fényforrásra, ez a fényforrás erős.
• Az űrhajós törzse és feje mágnesesen kapcsolódik, a fej helyzete állítható. A fej erőszakos elfordítása károsíthatja a csatlakozó kábeleket.

CS Varování:
• Vyvarujte se přímého pohledu na zdroj světla zobrazující hvězdy a mlhoviny, tento zdroj světla je silný.
• Tółw a hlava astronauta jsou k sobě magneticky připojeny, polohu hlavy lze nastavit. Kroucení hlavy silou může poškodit spojovací kabely.

SK Varovanie:
• Vyhnite sa priamemu pohľadu na zdroj svetla zobrazujúci hviezdy a hmloviny, tento zdroj svetla je silný.
• Tółw a hlava astronauta sú navzájom magneticky spojené, polohu hlavy možno nastaviť. Otáčanie hlavy silou môže poškodiť spojovacie káble.

Podstawowe funkcje /
Basic functions /
Grundlegende Funktionen /
Alapvető funkciók /
Základní funkce /
Základné funkcie:

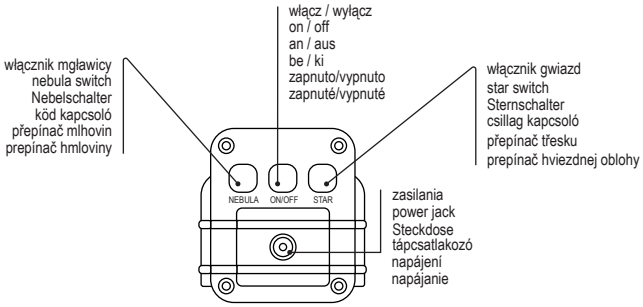

PL Mgławica:
Po uruchomieniu, za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, Nebula zmieni kolor i powróci do koloru domyślnego po zakończeniu cyklu. Długie naciśnięcie przycisku wyłącza Mgławicę, a krótkie naciśnięcie przycisku po zamknięciu Mgławicy powoduje ponowne włączenie.
Włącznik:
Aby włączyć lampkę, należy krótko przycisnąć przycisk. Mgławica oraz gwiazdy uruchomią się automatycznie. Aby wyłączyć lampkę, należy długo przytrzymać przycisk.
Gwiazdy:
Każde przyciśnięcie spowoduje zmianę trybu gwiazd. Aby wyłączyć gwiazdy, należy długo przycisnąć przycisk. Aby włączy ponownie, należy krótko wcisnąć przycisk.

EN Nebula:
Once activated, each time you press the button, Nebula will change color and return to the default color when the cycle is completed. A long press on the button turns the Nebula off, and a short press on the button after closing the Nebula turns it back on.
On/off switch:
To turn on the lamp, briefly press the button. The nebula and stars will activate automatically. To turn off the light, hold the button for a long time.
Stars:
Each press will change the star mode. To turn off the stars, long press the button. To turn it on again, briefly press the button.

DE Nebel:
Nach der Aktivierung ändert Nebula jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, die Farbe und kehrt nach Abschluss des Zyklus zur Standardfarbe zurück. Durch langes Drücken der Taste wird der Nebula ausgeschaltet und durch kurzes Drücken der Taste nach dem Schließen wird der Nebula wieder eingeschaltet.
Schalten:
Zum Einschalten der Lampe drücken Sie kurz die Taste. Der Nebel und die Sterne werden automatisch aktiviert. Um das Licht auszuschalten, halten Sie die Taste lange gedrückt.
Sterne:
Mit jedem Tastendruck ändert sich der Sternmodus. Um die Sterne auszuschalten, drücken Sie lange auf die Taste. Um es wieder einzuschalten, drücken Sie kurz die Taste.

HU Ködfolt:
Az aktiválás után a Nebula minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, színe megváltozik, és a ciklus befejeztével visszatér az alapértelmezett színre. A gomb hosszú megnyomása kikapcsolja a ködöt, a gomb rövid megnyomása a köd bezárása után pedig újra bekapcsolja.
Kapcsoló:
A lámpa bekapcsolásához röviden nyomja meg a gombot. A köd és a csillagok automatikusan aktiválódnak. A világítás kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot hosszú ideig.
Csillagok:
Minden egyes megnyomás megváltoztatja a csillag üzemmódot. A csillagok kikapcsolásához nyomja meg hosszan a gombot. Az ismételt bekapcsoláshoz nyomja meg röviden a gombot.

CS Mlhovina:
Po aktivaci se při každém stisknutí tlačítka změní barva mlhoviny a po dokončení cyklu se vrátí do výchozí barvy. Dlouhým stisknutím tlačítka se mlhovina vypne a krátkým stisknutím tlačítka při zavřené mlhovině se opět zapne.
Přepínač:
Krátkým stisknutím tlačítka světlo zapnete. Mlhovina a hvězdy se automaticky spustí. Chcete-li světlo vypnout, podržte tlačítko dlouho stisknuté.
Hvězdy:
Každé stisknutí změní režim hvězd. Chcete-li hvězdy vypnout, dlouze stiskněte tlačítko. Pro opětovné zapnutí krátce stiskněte tlačítko.

SK Mlhovina:
Po aktivácii sa pri každom stlačení tlačidla zmení farba hmloviny a po dokončení cyklu sa vráti na predvolenú farbu. Dlhým stlačením tlačidla sa hmlovina vypne a krátkym stlačením tlačidla, keď je hmlovina zatvorená, sa opäť zapne.
Prepínač:
Ak chcete svetlo zapnúť, krátko stlačte tlačidlo. Hmlovina a hviezdy sa automaticky spustia. Ak chcete svetlo vypnúť, podržte tlačidlo dlho stlačené.
Hviezdy:
Každým stlačením sa zmení režim hviezd. Ak chcete hviezdy vypnúť, dlho podržte tlačidlo. Ak chcete hviezdy opäť zapnúť, krátko stlačte tlačidlo.

Index:	**8973**
Napięcie wejściowe / Input voltage / Eingangsspannung / bemeneti feszültség / Vstupní napětí / Vstupné napätie:	5V 1A
Materiał / Material / Anyag / Materiál /Materiál:	ABS
Moc / Power / Leistung / Erő / Power / Power:	5W
Źródło światła / Source of light / Lichtquelle / Fényforrás / Zdroj světla / Zdroj svetla:	SMD LED + Laser [Class 2R,532nm]
Barwa światła / The color of light / Die Farbe des Lichts / A fény színe / Barva světla / Farba svetla:	RGB
Kąt świecenia / Lighting angle / Leuchtwinkel / Sugárzási szög / Úhel světla / Uhol svetla:	170°
CRI (Ra):	>80
Ściemnialność / Dimmable / Dimmbarkeit / Tompíthatóság / Stmívatelnost / Stmievanie:	Brak / non / nicht / hiánya / Ne / Nie
Klasa odporności / Protection Class / Widerstandsklasse / Ellenállási osztály / Třída odolnosti / Trieda odolnosti:	IP20
Żywotność / Lifespawn / Gebrauchsdauer / Élettartam / Délka života / Životnosť:	35 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz / Cycles on/ off / Cyklen ein/aus / A be/ki ciklusok száma / Počet cyklů zapnutí/vypnutí / Počet cyklov zapnutia/vypnutia:	10 000x
Czas włączania / Turn-on time / Einschaltzeit / Bekapcsolási idő / Doba zapnutí / Čas zapnutia:	<0.1s
Temperatura pracy / Working temperature / Betriebstemperatur / Üzemhőmérséklet / Provozní teplota / Prevádzková teplota:	-20° ~ +50°C
Wymiary / Size / Totalmaße / Méretek / Rozměry / Rozmery:	86 x 76 x 125 [mm]
Długość kabla DC / DC Cable Length / DC Lampenkabelläng / DC kábel hossza / Délka kabelu DC / Dĺžka kábla DC:	USB typ/type/típus/typ/typ A: 100 cm (w komplecie / included / Inbegriffen / Tartalmazza / kompletní s / kompletný s)
Kolor / Color/ Farbe / Szín / Barva / Farba:	Biały / White / Weiss / Fehér / Bílá / Biela

PL Bezpieczeństwo:
1. W żadnym wypadku nie rozmontowuj produktu. Żadne części wewnątrz produktu nie nadają się do naprawy.
2. Upewnij się, że napięcie w lokalnym gniazdku elektrycznym pokrywa się z wymaganiami urządzenia (USB DC 5 V/I A).
3. Nie używaj tego produktu, jeśli przewód zasilający jest zużyty lub uszkodzony.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia elektryczne wytwarzające ciepło.
5. Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy wymienić całą oprawę.

EN Security:
1. Do not disassemble the product under any circumstances. No parts inside the product are repairable.
2. Make sure the voltage at your local power outlet matches the requirements of the device (USB DC 5 V/I A).
3. Do not use this product if the power cord is worn or damaged.
4. The product should be stored away from heat sources such as radiators, radiators, stoves or other electrical appliances that produce heat.
5. The light source of this fixture is not interchangeable; when the light source reaches the end of its service life, the entire fixture must be replaced.


DE Sicherheit:
1. Zerlegen Sie das Produkt unter keinen Umständen. Keine Teile im Inneren des Produkts können repariert werden.
2. Stellen Sie sicher, dass die Spannung an Ihrer örtlichen Steckdose den Anforderungen des Geräts entspricht (USB DC 5 V/I A).
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Netzkabel abgenutzt oder beschädigt ist.
4. Das Produkt sollte entfernt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizkörpern, Öfen oder anderen Elektrogeräten, die Wärme erzeugen, gelagert werden.
5. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

HU Biztonság:
1. Semmilyen körülmények között ne szerelje szét a terméket. A termék belsejében egyetlen alkatrész sem javítható.
2. Győződjön meg arról, hogy a helyi konnektor feszültsége megfelel az eszköz követelményeinek (USB DC 5 V/I A).
3. Ne használja ezt a terméket, ha a tápkábel elhasználódott vagy sérült.
4. A terméket hőforrásoktól, például radiátoroktól, radiátoroktól, tűzhelyektől vagy egyéb hőt termelő elektromos készülékektől távol kell tárolni.
5. Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás eléri élettartamának végét, a teljes szerelvényt ki kell cserélni.

CS Bezpečnost:
1. Výrobek v žádném případě nerozebírejte. Žádné díly uvnitř výrobku nelze opravit.
2. Ujistěte se, že napětí místní elektrické zásuvky odpovídá požadavkům výrobku (USB DC 5 V/I A).
3. Nepoužívejte tento výrobek, pokud je napájecí kabel opotřebovaný nebo poškozený.
4. Tento výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, sporáky nebo jiné elektrické spotřebiče, které vytvářejí teplo.
5. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, vyměňte celé svítidlo.

SK Bezpečnosť:
1. Výrobok v žiadnom prípade nerozoberajte. Žiadne časti vo vnútri výrobku nie sú opraviteľné.
2. Uistite sa, že napätie miestnej elektrickej zásuvky zodpovedá požiadavkám výrobku (USB DC 5 V/I A).
3. Nepoužívajte tento výrobok, ak je napájací kábel opotrebovaný alebo poškodený.
4. Udržujte tento výrobok mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, sporáky alebo iné elektrické spotrebiče, ktoré vytvárajú teplo.
5. Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; keď sa životnosť svetelného zdroja skončí, vymeňte celé svietidlo.

Pilot i funkcje przycisków / Remote control and button functions / Fernbedienung und Tastenfunktionen / Távirányító és gomb funkciók / Dálkové ovládání a funkce tlačítek / Diaľkové ovládanie a funkcie tlačidiel:

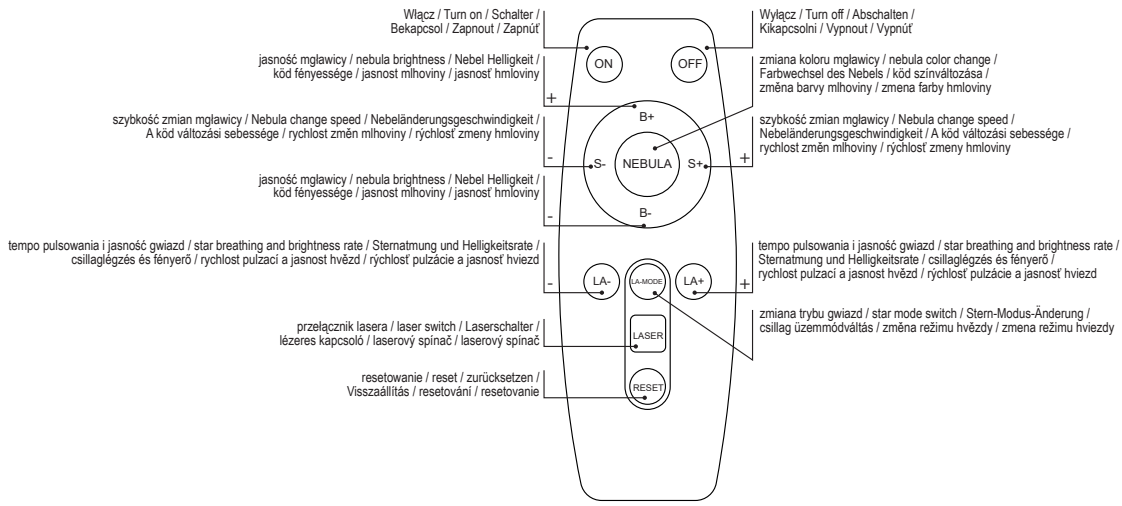

PL **jasność mgławicy**
Domyślna jasność to średni zakres, a każde naciśnięcie powoduje zwiększenie bądź zmniejszenie jasności o jeden poziom.
szybkość zmian mgławicy
Przy każdym przyciśnięciu prędkość zmiany mgławicy zmieni się o jeden poziom, aż do zatrzymania (+) lub najszybszej zmiany (-).
zmiana koloru mgławicy
Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę koloru Mgławicy, a po zakończeniu cyklu powraca do koloru domyślnego. Długie naciśnięcie przycisku wyłącza Mgławicę, a krótkie naciśnięcie przycisku po zamknięciu Mgławicy powoduje ponowne włączenie.
zmiana trybu gwiazd
Tryb gwiazd zmienia się przy każdym naciśnięciu.
jasność gwiazd
Jasności gwiazd można regulować tylko gdy są w trybie stałego światła; domyślna jasność jest najwyższa, a każde naciśnięcie powoduje zmniejszenie lub zwiększenie jasności o jeden poziom.
tempo pulsowania gwiazd
Częstotliwość podzielona jest na cztery prędkości 0-1-2-3. 0 oznacza stałe świecenie, 3 to najszybsza częstotliwość, a domyślna prędkość to 2. Przy każdym przyciśnięciu przycisku prędkość zmienia się o jeden poziom. - aż do 0, + aż do 3.
resetowanie
Kliknij, aby powrócić do trybu początkowego.


DE **Nebel Helligkeit**
Die Standardhelligkeit liegt im mittleren Bereich und jedes Drücken erhöht oder verringert die Helligkeit um eine Stufe.
Nebeländerungsgeschwindigkeit
Jedes Mal, wenn Sie auf die Nebeländerungsgeschwindigkeit drücken, ändert sich die Geschwindigkeit um eine Stufe, bis sie stoppt (+) oder sich am schnellsten ändert (-).
Farbwechsel des Nebels
Bei jedem Tastendruck ändert sich die Farbe des Nebels, und wenn der Zyklus abgeschlossen ist, kehrt er zur Standardfarbe zurück. Durch langes Drücken der Taste wird der Nebula ausgeschaltet und durch kurzes Drücken der Taste nach dem Schließen wird der Nebula wieder eingeschaltet.
Stern-Modus-Änderung
Der Sternmodus ändert sich jedes Mal, wenn Sie darauf drücken.
Helligkeit der Sterne
Die Helligkeit der Sterne kann nur im Konstantlichtmodus angepasst werden; Die Standardhelligkeit ist die höchste und jedes Drücken verringert oder erhöht die Helligkeit um eine Stufe.
Stern-Atemfrequenz
Die Frequenz ist in vier Geschwindigkeiten unterteilt: 0-1-2-3. 0 bedeutet konstantes Licht, 3 ist die schnellste Frequenz und die Standardgeschwindigkeit ist 2. Bei jedem Tastendruck ändert sich die Geschwindigkeit um eine Stufe. - bis 0, + bis 3.
zurücksetzen
Klicken Sie hier, um zum Ausgangsmodus zurückzukehren.


CS **jasnost mlhoviny**
Výchozí jas je střední a každým stisknutím se jas zvýší nebo sníží o jeden stupeň.
rychlost změny mlhoviny
Při každém stisknutí se rychlost změny mlhoviny změní o jednu úroveň až na doraz (+) nebo na nejrychlejší změnu (-).
změna barvy mlhoviny
Při každém stisknutí tlačítka se změní barva mlhoviny a na konci cyklu se vrátí na výchozí barvu. Dlouhým stisknutím tlačítka se mlhovina vypne a krátkým stisknutím tlačítka při zavřené mlhovině se opět zapne.
změna režimu hvězdy
Režim hvězdy se mění při každém stisknutí.
Jas hvězd
Jas hvězd lze nastavit pouze v režimu stálého osvětlení; výchozí jas je nejvyšší a každým stisknutím se jas sníží nebo zvýší o jeden stupeň.
rychlost pulzování hvězd
Frekvence je rozdělena do čtyř rychlostí 0-1-2-3. 0 je stálé světlo, 3 je nejrychlejší frekvence a výchozí rychlost je 2. Při každém stisknutí tlačítka se rychlost změní o jednu úroveň. - Až do 0, + až do 3.
resetování
Kliknutím se vrátíte do původního režimu.

EN **nebula brightness**
The default brightness is the medium range, and each press increases or decreases the brightness by one level.
Nebula change speed
Each time you press the nebula change speed will change by one level until it stops (+) or changes the fastest (-).
nebula color change
Each time the button is pressed, the color of the Nebula changes, and when the cycle is completed, it returns to the default color. A long press on the button turns the Nebula off, and a short press on the button after closing the Nebula turns it back on.
star mode switch
The star mode changes every time you press it.
brightness of stars
Star brightnesses can only be adjusted when they are in constant light mode; the default brightness is the highest, and each press decreases or increases the brightness by one level.
star breathing rate
The frequency is divided into four speeds 0-1-2-3. 0 means constant light, 3 is the fastest frequency, and the default speed is 2. Each time you press the button, the speed changes by one level. - up to 0, + up to 3.
reset
Click to return to initial mode.

HU **köd fényessége**
Az alapértelmezett fényerő a közepes tartomány, és minden megnyomás egy szinttel növeli vagy csökkenti a fényerőt.
A köd változási sebessége
Minden alkalommal, amikor megnyomja a köd változási sebességét egy szinttel változik, amíg meg nem áll (+) vagy a leggyorsabbra változik (-).
köd színváltozása
A gomb minden egyes megnyomásakor a köd színe megváltozik, és a ciklus befejeztével visszaáll az alapértelmezett színre. A gomb hosszú megnyomása kikapcsolja a ködöt, a gomb rövid megnyomása a köd bezárása után pedig újra bekapcsolja.
csillag üzemmódváltás
A csillag mód minden megnyomásakor megváltozik.
csillagok fényessége
A csillagok fényereje csak állandó fény módban állítható be; az alapértelmezett fényerő a legmagasabb, és minden megnyomás egy szinttel csökkenti vagy növeli a fényerőt.
csillag légzési sebesség
A frekvencia négy sebességre oszlik: 0-1-2-3. A 0 állandó fényt jelent, a 3 a leggyorsabb frekvencia, az alapértelmezett sebesség pedig 2. A gomb minden egyes megnyomására a sebesség egy szinttel változik. - 0-ig, + 3-ig.
Visszaállítás
Kattintson a gombra a kezdeti módba való visszatéréshez.

SK **jasnosť hmloviny**
Predvolený jas je stredný a každým stlačením sa jas zvýši alebo zníži o jeden stupeň.
rýchlosť zmeny hmloviny
Pri každom stlačení sa rýchlosť zmeny hmloviny zmení o jednu úroveň až na doraz (+) alebo na najrýchlejšiu zmenu (-).
zmena farby hmloviny
Pri každom stlačení tlačidla sa zmení farba hmloviny a na konci cyklu sa vráti na predvolenú farbu. Dlhým stlačením tlačidla sa hmlovina vypne a krátkym stlačením tlačidla pri zatvorenej hmlovine sa opäť zapne.
zmena režimu hviezd
Režim hviezdy sa mení pri každom stlačení.
jas hviezd
Jas hviezd možno nastaviť len v režime konštantného svetla; predvolený jas je najvyšší a každým stlačením sa jas zníži alebo zvýši o jeden stupeň.
rýchlosť pulzovania hviezd
Frekvencia je rozdelená do štyroch rýchlostí 0-1-2-3. 0 je stále svetlo, 3 je najrýchlejšia frekvencia a predvolená rýchlosť je 2. Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť zmení o jednu úroveň. - do 0, + do 3.
resetovanie
Kliknutím sa vrátite do pôvodného režimu.

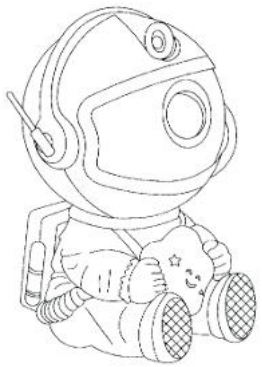

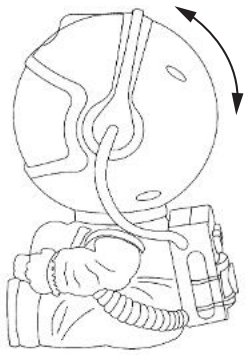

Kierunek projekcji można regulować, regulujące kąt obrotu głowy astronauty.

/ The projection direction can be adjusted, regulating the angle of rotation of the astronaut's head.

/ Die Projektionsrichtung lässt sich anpassen und so den Drehwinkel des Kopfes des Astronauten regulieren.

/ A vetítés iránya állítható, szabályozva az úrhajós fejének forgásszögét

Směr projekce lze upravit nastavením úhlu natočení hlavy astronauta.

Smer premietania možno upraviť nastavením uhla natočenia hlavy astronauta.

Uwagi dotyczące zagrożenia porażenia prądem:
Aby uniknąć porażenia prądem należy przed montażem wyłączyć prąd i odczekać chwilę.
W trakcie instalacji upewnij się że nie masz mokrych lub natłuszczonych rąk.
Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewnią gumowe rękawice stosowane przy pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Electric Shock Hazard Notes:
To avoid electric shock, turn off the electricity before installation and wait for a while.
During installation, make sure you don't have wet or greasy hands.
The highest level of safety is ensured by rubber gloves used when working with electrical devices.

Hinweise zur Gefahr eines Stromschlags:
Um einen Stromschlag zu vermeiden, vor der Montage sollte der Strom abgeschaltet werden und man sollte eine Weile warten.
Stellen Sie während der Installation sicher, dass Ihre Hände nicht nass oder fettig sind.
Das höchste Maß an Sicherheit wird durch Gummihandschuhe gewährleistet, die bei der Arbeit mit elektrischen Geräten verwendet werden.

Áramütésveszélyre vonatkozó megjegyzések:
Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt kapcsolja ki az áramot, és várjon egy kicsit.
A telepítés során ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy zsíros keze.
A legmagasabb szintű biztonságot az elektromos eszközökkel végzett munka során használt gumikesztyű biztosítja.

Poznámky k riziku úrazu elektrickým proudem:
Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, před instalací vypněte elektrický proud a chvíli počkejte.
Během instalace dbejte na to, abyste neměli mokré nebo mastné ruce.
Nejvyšší úroveň bezpečnosti zajistí gumové rukavice používané při práci s elektrickým zařízením.

Poznámky o riziku úrazu elektrickým prúdom:
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pred inštaláciou vypnite elektrický prúd a chvíľu počkajte.
Počas inštalácie dbajte na to, aby ste nemali mokré alebo mastné ruky.
Najvyššiu úroveň bezpečnosti zabezpečia gumené rukavice používané pri práci s elektrickým zariadením.

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucony łącznie z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.

Electrical devices marked with the symbol of a painted trash can marked may not be disposed of together with municipal waste. Such devices are collected and recycled.

Elektrische Geräte, die mit dem Symbol eines gestrichenen Mülleimers gekennzeichnet sind dürfen nicht zusammen mit Siedlungsabfällen entsorgt werden. Solche Geräte werden gesammelt und recycelt.

Áthúzott kuka szimbólummal jelölt elektromos berendezések nem dobható ki a kommunális hulladékkal együtt. Az ilyen berendezéseket be kell gyűjteni és újrahasznosítani.

Elektrická zařízení označená symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Takové zařízení podléhá sběru a recyklaci.

Elektrické zariadenia označené symbolom prešktrnutého koša na odpadky sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Takéto zariadenie podlieha zberu a recyklácii.

Producent: LVT Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk
Wyprodukowano w ChRL