
MARY'S

ZESTAW ŚWIĄTECZNYCH MAGNESÓW LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

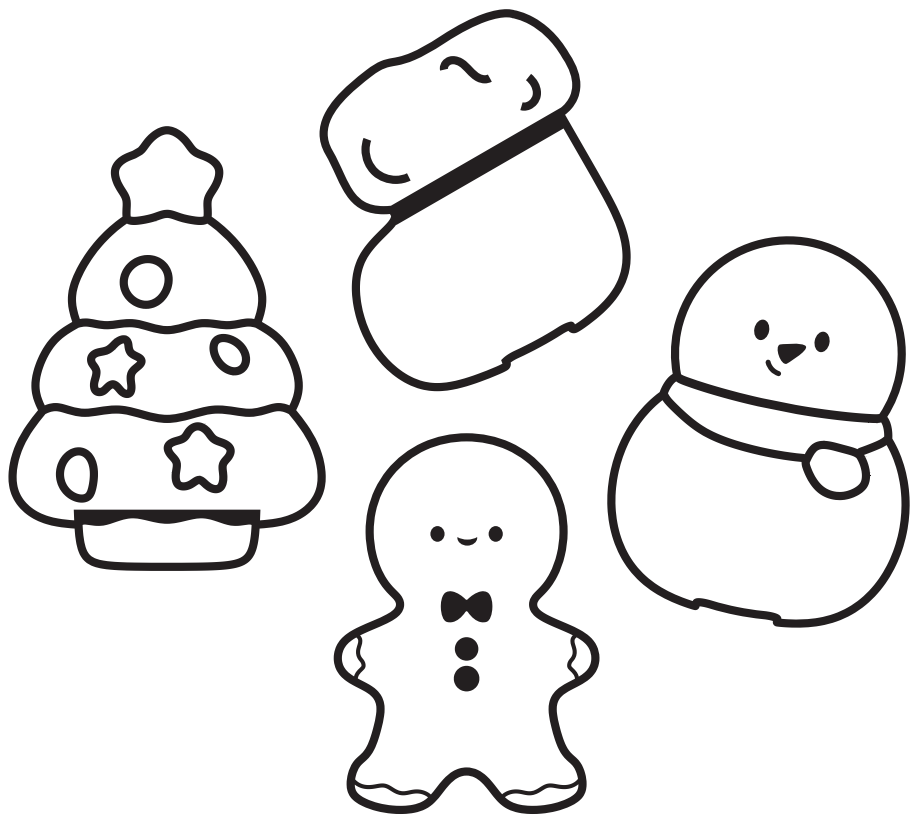

MARY'S

[PL] ZESTAW ŚWIĄTECZNYCH MAGNESÓW LED **[EN]** SET OF CHRISTMAS LED MAGNETS **[DE]** SET VON WEIHNACHTLICHEN LED-MAGNETEN **[FR]** ENSEMBLE D'AIMANTS LED DE NOËL **[ES]** CONJUNTO DE IMANES LED NAVIDEÑOS
[PT] CONJUNTO DE ÍMANES LED DE NATAL **[IT]** SET DI MAGNETI LED NATALIZI
[DK] SÆT AF JULE LED-MAGNETER **[NL]** SET VAN KERST LED-MAGNETEN
[SE] SET MED JUL LED-MAGNETER **[FI]** JOULU LED-MAGNEETTISETTI
[NO] SETT MED JULE LED-MAGNETER **[CZ]** SADA VÁNOČNÍCH LED MAGNETŮ
[SK] SADA VIANOČNÝCH LED MAGNETOV **[HU]** KARÁCSONYI LED MÁGNESEK KÉSZLETE **[RO]** SET DE MAGNEȚI LED DE CRĂCIUN
[GR] ΣΕΤ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ LED ΜΑΓΝΗΤΩΝ **[MK]** СЕТ НОВОГОДИШНИ LED МАГНЕТИ [SLV] KOMPLET BOŽIČNIH LED MAGNETOV **[HR]** SET BOŽIĆNIH LED MAGNETA **[BG]** КОМПЛЕКТ КОЛЕДНИ LED МАГНИТИ
[RU/BY] НАБОР РОЖДЕСТВЕНСКИХ LED МАГНИТОВ
[UA] НАБІР РІЗДВЯНИХ LED МАГНІТІВ **[LT]** KALĖDINIŲ LED MAGNETŲ RINKINYS
[LV] ZIEMASSVĒTKU LED MAGNĒTU KOMPLEKTS
[EE] JÕULU LED-MAGNETITE KOMPLEKT

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.




UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA

Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.


[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.
[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.
[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.
[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.
[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.
[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.
[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.


[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.
[FJ] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.
[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.
[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.
[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.
[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.
[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.
[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.
[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.
[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADAHOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igrača.
[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.
[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.
[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.
[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.
[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.
[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.
[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

ON/OFF

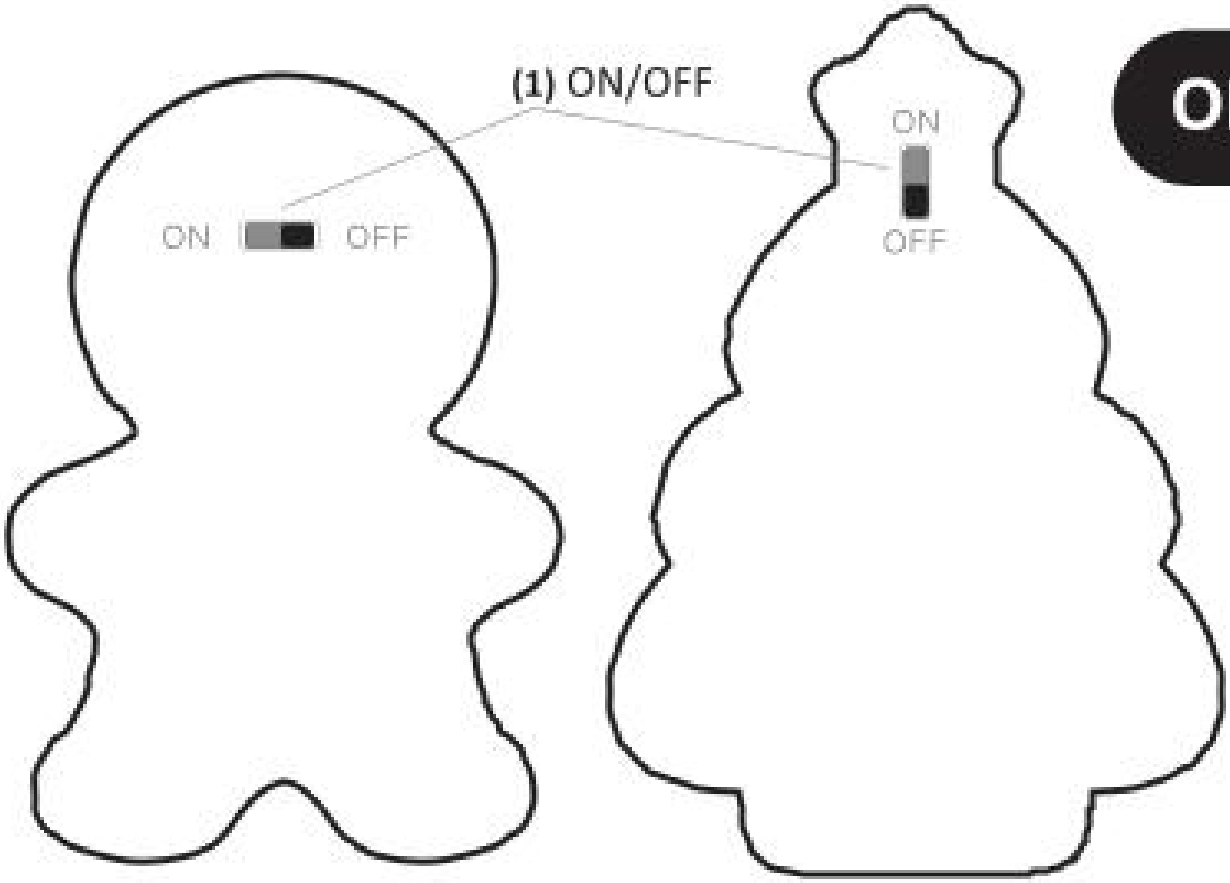

Ładowanie

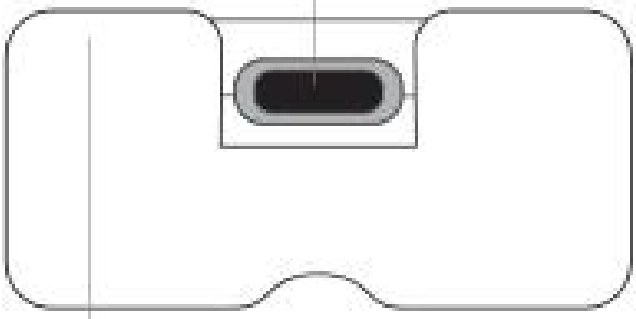

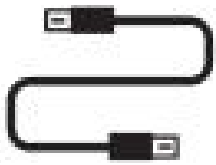

(4) Kabel
USB-C - USB-C
(w zestawie)

Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB w komputerze do ładowania produktu.

Niska moc	Ładowanie	Pełna bateria
światło (3) zamiga dwa razy	Światło (3) dwukrotnie powoli zapali się i zgaśnie	Świeci stałym światłem (3)

Funkcje

(2) ON/ OFF - Włączanie/wyłączanie

Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem. Przesuń suwak **(1)**:

ON - wyłącz, OFF - tryb światła białego

Choinka świeci na zmianę kolorami: czerwonym i zielonym.

Parametry produktu

Nazwa produktu: ZESTAW ŚWIĄTECZNYCH MAGNESÓW LED
Symbol: MW77011
Kolor produktu: WIELOKOLOROWY
Napięcie znamionowe: DC5V 1A
Moc: 3W
Barwa światła: 3000K
Pojemność akumulatora: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Waga baterii: 1.8 g
Czas ładowania: 1.5h
Czas pracy: 10h
Waga: Ciastek 24g, Bałwan 22g, Świąteczna skarpetka 21g, Choinka 25g
Materiał: HIPS+Silikon
Wymiary (mm): Ciastek 42x19x60; Bałwan 45x22x59; Świąteczna skarpetka 50x17x54; Choinka 48x24x70

UWAGA!

• Produkt nie jest zabawką – trzymać poza zasięgiem małych dzieci. • Produkt przeznaczony jest wyłącznie do dekoracji. Nie nadaje się do długotrwałego oświetlania pomieszczeń.
• Produkt posiada wbudowany akumulator. Nie otwierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu we własnym zakresie.
• Akumulator jest trwale wbudowany. Nie może być usunięty ani wymieniony, ponieważ spowoduje to zniszczenie konstrukcji produktu.
• Uszkodzenie obudowy może spowodować wyciek, pożar lub wybuch akumulatora.
• Akumulator zachowuje średnią żywotność do 300 cykli ładowania przy prawidłowym użytkowaniu.
• Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.
• Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
• Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po dłuższym czasie nieużywania.
• Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki USB o natężeniu co najmniej 1A. Nie używać uszkodzonego kabla ani ładowarki.
• Nie zaleca się jednoczesnego ładowania i używania lampki, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na żywotność baterii.
• Nie zwijać ciasno przewodu zasilającego. Nie używać, jeśli przewód lub izolacja są uszkodzone. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.
• Ryzyko uduszenia – trzymaj przewód poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiaj zwisającego ani luźno leżącego przewodu w miejscu, do którego dziecko może sięgnąć lub się w niego zaplątać.
• Produkt nie powinien być ustawiany pod kątem większym niż 6°.
• Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła ani w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
• Trzymaj produkt z dala od wody i innych płynów. Nie zanurzać.
• Nie zakrywać lampek podczas pracy – ryzyko przegrzania.
• Nie upuszczać ani nie narażać produktu na silne wstrząsy i nacisk.
• Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką. Nie stosować detergentów ani ostrych środków czyszczących.
• W przypadku dłuższego nieużywania naładować lampki i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Produkty zawierają małe magnesy. • W przypadku zużycia produktu oddaj go do punktu zbiórki zużytego sprzętu. Uprawniony zakład usunie i zutylizuje akumulator.
• Produkt (ciastek) imituje jedzenie. Nie nadaje się do spożycia. Nie jeść!

[EN] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – charging port; (3) Charging indicator; (4) USB-C - USB-C cable (included)
CHARGING: The product has a built-in battery. Use a DC5V 1A charger or a USB port in a computer to charge the product.
Low power – light (3) will flash twice; Charging – light (3) will slowly turn on and off twice; Full battery – light (3) stays on continuously
FUNCTIONS: (2) ON/OFF - Switching on/off. Fully charge the product before first use. Move the slider (1): ON - off, OFF - white light mode. The tree lights up alternately in red and green.
PRODUCT PARAMETERS:
Product name: SET OF CHRISTMAS LED MAGNETS
Symbol: MW77011
Product color: MULTICOLOR
Rated voltage: DC5V 1A
Power: 3W
Light color: 3000K
Battery capacity: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Battery weight: 1.8 g
Charging time: 1.5h
Working time: 10h
Weight: Cookie 24g, Snowman 22g, Christmas stocking 21g, Tree 25g
Material: HIPS+Silicone
Dimensions (mm): Cookie 42x19x60; Snowman 45x22x59; Christmas stocking 50x17x54; Tree 48x24x70
WARNING! • The product is not a toy – keep out of reach of small children. • The product is intended for decorative purposes only. It is not suitable for long-term room lighting. • The product has a built-in battery. Do not open, repair or modify the product yourself. • The battery is permanently built-in. It cannot be removed or replaced as this will damage the product structure. • Damage to the housing may cause leakage, fire or explosion of the battery. • The battery has an average lifespan of up to 300 charging cycles with proper use. • The light source in the product is not replaceable. • Do not leave the device switched on unattended. • Fully charge the product before first use or after a long period of non-use. • Use only a USB charger with a minimum current of 1A for charging. Do not use a damaged cable or charger. • It is not recommended to charge and use the lamp at the same time as this may negatively affect battery life. • Do not tightly coil the power cable. Do not use if the cable or insulation is damaged. Do not cut, extend or shorten the cable. • Risk of strangulation – keep the cable out of reach of children. Do not leave a hanging or loose cable in a place where a child can reach it or get tangled in it. • The product should not be placed at an angle greater than 6°. • Do not use the prod-

uct near heat sources or in environments with high temperature or high humidity. • Keep the product away from water and other liquids. Do not immerse. • Do not cover the lights during operation – risk of overheating. • Do not drop or expose the product to strong shocks and pressure. • Clean only with a dry or slightly damp soft cloth. Do not use detergents or harsh cleaning agents. • If not used for a long time, charge the lamp and store it in a dry, cool place away from direct sunlight. • Store out of reach of children and pets. Products contain small magnets. • When the product is worn out, take it to a waste collection point. An authorized facility will remove and dispose of the battery. • The product (cookie) imitates food. Not suitable for consumption. Do not eat!

[DE] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – Ladeanschluss; (3) Ladeanzeige; (4) USB-C - USB-C Kabel (im Lieferumfang enthalten)
LADEN: Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie ein DC5V 1A Ladegerät oder einen USB-Anschluss am Computer, um das Produkt zu laden.
Niedriger Ladestand – Licht (3) blinkt zweimal; Laden – Licht (3) leuchtet zweimal langsam auf und erlischt; Voller Akku - Leuchtet dauerhaft (3)
FUNKTIONEN: (2) ON/ OFF - Ein-/Ausschalten. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. Schieben Sie den Schalter (1): ON - ausschalten, OFF - Weißlichtmodus. Der Weihnachtsbaum leuchtet abwechselnd in den Farben Rot und Grün.
PRODUKTPARAMETER:
Produktname: SET VON WEIHNACHTLICHEN LED-MAGNETEN
Symbol: MW77011
Produktfarbe: MEHRFARBIG
Nennspannung: DC5V 1A
Leistung: 3W
Lichtfarbe: 3000K
Akkukapazität: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Batteriegewicht: 1.8 g
Ladezeit: 1.5h
Betriebszeit: 10h
Gewicht: Keks 24g, Schneemann 22g, Weihnachtssocke 21g, Weihnachtsbaum 25g
Material: HIPS+Silikon
Abmessungen (mm): Keks 42x19x60; Schneemann 45x22x59; Weihnachtssocke 50x17x54; Weihnachtsbaum 48x24x70
ACHTUNG! • Das Produkt ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. • Das Produkt ist ausschließlich zur Dekoration bestimmt. Nicht zur langfristigen Beleuchtung von Räumen geeignet.
• Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Nicht öffnen, reparieren oder eigenständig modifizieren. • Der Akku ist fest eingebaut.

Er kann nicht entfernt oder ausgetauscht werden, da dies die Konstruktion des Produkts zerstören würde. • Eine Beschädigung des Gehäuses kann zu Auslaufen, Brand oder Explosion des Akkus führen. • Der Akku hat bei sachgemäßer Nutzung eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 300 Ladezyklen. • Die Lichtquelle im Produkt ist nicht austauschbar. • Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt. • Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf. • Verwenden Sie zum Laden ausschließlich ein USB-Ladegerät mit einer Stromstärke von mindestens 1A. Kein beschädigtes Kabel oder Ladegerät verwenden. • Es wird nicht empfohlen, die Lampe gleichzeitig zu laden und zu benutzen, da dies die Lebensdauer des Akkus negativ beeinflussen kann. • Das Stromkabel nicht fest aufwickeln. Nicht verwenden, wenn das Kabel oder die Isolierung beschädigt ist. Das Kabel nicht schneiden, verlängern oder verkürzen. • Erstickungsgefahr – Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Lassen Sie kein herabhängendes oder lose liegendes Kabel an Orten, die ein Kind erreichen oder in denen es sich verfangen kann. • Das Produkt sollte nicht in einem Winkel von mehr als 6° aufgestellt werden. • Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in Umgebungen mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit. • Halten Sie das Produkt von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Nicht eintauchen. • Die Lampen während des Betriebs nicht abdecken – Überhitzungsgefahr. • Das Produkt nicht fallen lassen und keinen starken Stößen oder Druck aussetzen. • Nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, weichen Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel oder scharfen Chemikalien verwenden. • Bei längerer Nichtbenutzung die Lampe aufladen und an einem trockenen, kühlen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren. • Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Produkte enthalten kleine Magnete. • Nach Gebrauch das Produkt bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgeben. Eine autorisierte Stelle entfernt und entsorgt den Akku. • Das Produkt (Keks) imitiert Lebensmittel. Nicht zum Verzehr geeignet. Nicht essen!

[FR] ON/OFF : (1) ON/OFF ; (2) USB-C – port de charge ; (3) Indicateur de charge ; (4) Câble USB-C - USB-C (inclus)
CHARGEMENT : Le produit possède une batterie intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou un port USB d'ordinateur pour charger le produit.
Faible puissance – la lumière (3) clignote deux fois ; Chargement – la lumière (3) s'allume et s'éteint lentement deux fois ; Batterie pleine - la lumière (3) reste allumée en continu
FONCTIONS : (2) ON/ OFF - Marche/arrêt. Chargez complètement le produit avant la première utilisation. Déplacez le curseur (1) : ON - éteint, OFF - mode lumière blanche. Le sapin s'allume en alternant les couleurs : rouge et vert.
PARAMÈTRES DU PRODUIT :

Nom du produit : ENSEMBLE D'AIMANTS LED DE NOËL
Symbole : MW77011
Couleur du produit : MULTICOLORE
Tension nominale : DC5V 1A
Puissance : 3W
Couleur de la lumière : 3000K
Capacité de la batterie : 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Poids de la batterie : 1.8 g
Temps de charge : 1.5h
Temps de fonctionnement : 10h
Poids : Biscuit 24g, Bonhomme de neige 22g, Chaussette de Noël 21g, Sapin 25g
Matériau : HIPS+Silicone
Dimensions (mm) : Biscuit 42x19x60 ; Bonhomme de neige 45x22x59 ; Chaussette de Noël 50x17x54 ; Sapin 48x24x70

ATTENTION ! • Le produit n'est pas un jouet – tenir hors de portée des jeunes enfants. • Le produit est destiné uniquement à la décoration. Il ne convient pas pour un éclairage prolongé des pièces. • Le produit possède une batterie intégrée. Ne pas ouvrir, réparer ni modifier le produit soi-même. • La batterie est intégrée de façon permanente. Elle ne peut pas être retirée ni remplacée, car cela entraînerait la destruction de la structure du produit. • Un dommage du boîtier peut provoquer une fuite, un incendie ou une explosion de la batterie. • La batterie conserve une durée de vie moyenne jusqu'à 300 cycles de charge en cas d'utilisation correcte. • La source lumineuse du produit n'est pas remplaçable. • Ne pas laisser l'appareil allumé sans surveillance. • Charger complètement le produit avant la première utilisation ou après une longue période de non-utilisation. • Pour le chargement, utiliser uniquement un chargeur USB d'une intensité d'au moins 1A. Ne pas utiliser de câble ou de chargeur endommagé. • Il n'est pas recommandé de charger et d'utiliser la lampe simultanément, car cela peut avoir un effet négatif sur la durée de vie de la batterie. • Ne pas enrouler étroitement le câble d'alimentation. Ne pas utiliser si le câble ou l'isolation est endommagé. Ne pas couper, rallonger ni raccourcir le câble. • Risque d'étouffement – garder le câble hors de portée des enfants. Ne pas laisser le câble suspendu ou posé librement dans un endroit accessible à un enfant ou où il pourrait s'emmêler. • Le produit ne doit pas être placé à un angle supérieur à 6°. • Ne pas utiliser le produit à proximité de sources de chaleur ni dans un environnement à température ou humidité élevées. • Garder le produit à l'écart de l'eau et d'autres liquides. Ne pas immerger. • Ne pas couvrir les lampes pendant le fonctionnement – risque de surchauffe. • Ne pas laisser tomber ni exposer le produit à de forts chocs ou à une pression. • Nettoyer uniquement avec un chiffon doux sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents ni de produits

de nettoyage agressifs. • En cas de non-utilisation prolongée, charger la lampe et la conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. • Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les produits contiennent de petits aimants. • En cas d'usure du produit, le remettre à un point de collecte des équipements usagés. Un établissement agréé retirera et éliminera la batterie. • Le produit (biscuit) imite un aliment. Ne convient pas à la consommation. Ne pas manger !

[ES] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – puerto de carga; (3) Indicador de carga; (4) Cable USB-C - USB-C (incluido)
CARGA: El producto tiene una batería incorporada. Utiliza un cargador DC5V 1A o un puerto USB de un ordenador para cargar el producto.
Baja potencia – la luz (3) parpadeará dos veces; Cargando – la luz (3) se encenderá y apagará lentamente dos veces; Batería completa - la luz (3) permanece encendida de forma continua
FUNCIONES: (2) ON/ OFF - Encendido/apagado. Carga el producto completamente antes del primer uso. Desliza el interruptor (1): ON - apagar, OFF - modo de luz blanca. El árbol de Navidad cambia de color alternando entre rojo y verde.
PARÁMETROS DEL PRODUCTO:
Nombre del producto: SET DE IMANES LED NAVIDEÑOS
Símbolo: MW77011
Color del producto: MULTICOLOR
Voltaje nominal: DC5V 1A
Potencia: 3W
Color de la luz: 3000K
Capacidad de la batería: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Peso de la batería: 1.8 g
Tiempo de carga: 1.5h
Tiempo de funcionamiento: 10h
Peso: Galleta 24g, Muñeco de nieve 22g, Calcetín navideño 21g, Árbol de Navidad 25g
Material: HIPS+Silicona
Dimensiones (mm): Galleta 42x19x60; Muñeco de nieve 45x22x59; Calcetín navideño 50x17x54; Árbol de Navidad 48x24x70
¡ATENCIÓN! • El producto no es un juguete – mantener fuera del alcance de los niños pequeños. • El producto está destinado únicamente a la decoración. No es adecuado para la iluminación prolongada de habitaciones. • El producto tiene una batería incorporada. No abrir, reparar ni modificar el producto por cuenta propia. • La batería está permanentemente integrada. No puede ser retirada ni reemplazada, ya que causará daños en la estructura del producto. • Los daños en la carcasa pueden provocar fugas, incendio o explosión de la batería. • La batería mantiene una vida útil media de hasta 300 ciclos de carga con un uso adecuado. • La fuente de luz del

producto no es reemplazable. • No dejar el dispositivo encendido sin supervisión. • Cargar completamente el producto antes del primer uso o después de un largo periodo sin uso. • Para la carga, utilizar únicamente un cargador USB con una corriente mínima de 1A. No usar un cable o cargador dañado. • No se recomienda cargar y usar la lámpara al mismo tiempo, ya que puede afectar negativamente la vida útil de la batería. • No enrollar el cable de alimentación con fuerza. No usar si el cable o el aislamiento están dañados. No cortar, alargar ni acortar el cable. • Riesgo de asfixia – mantener el cable fuera del alcance de los niños. No dejar el cable colgando o suelto en un lugar donde un niño pueda alcanzarlo o enredarse. • El producto no debe colocarse en un ángulo superior a 6°. • No usar el producto cerca de fuentes de calor ni en un entorno de alta temperatura o alta humedad. • Mantener el producto alejado del agua y otros líquidos. No sumergir. • No cubrir las luces durante su funcionamiento – riesgo de sobrecalentamiento. • No dejar caer ni exponer el producto a golpes fuertes o presión. • Limpiar únicamente con un paño suave seco o ligeramente húmedo. No utilizar detergentes ni productos de limpieza agresivos. • En caso de no usar durante un largo periodo, cargar la lámpara y almacenarla en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa. • Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Los productos contienen pequeños imanes. • En caso de desechar el producto, entrégalo en un punto de recogida de equipos usados. Un establecimiento autorizado retirará y eliminará la batería. • El producto (galleta) imita alimentos. No es apto para el consumo. ¡No comer!

[PT] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – porta de carregamento; (3) Indicador de carregamento; (4) Cabo USB-C - USB-C (incluído)
CARREGAMENTO: O produto possui uma bateria incorporada. Utilize um carregador DC5V 1A ou uma porta USB do computador para carregar o produto. Baixa potência – a luz (3) pisca duas vezes; Carregamento – a luz (3) acende e apaga lentamente duas vezes; Bateria cheia - Luz fixa (3)
FUNÇÕES: (2) ON/ OFF - Ligar/desligar. Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização. Deslize o interruptor (1): ON - desligado, OFF - modo de luz branca. A árvore de Natal ilumina alternadamente nas cores: vermelha e verde.
PARÂMETROS DO PRODUTO:
Nome do produto: CONJUNTO DE ÍMANES LED DE NATAL
Símbolo: MW77011
Cor do produto: MULTICOLORIDO
Tensão nominal: DC5V 1A
Potência: 3W
Cor da luz: 3000K
Capacidade da bateria: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Peso da bateria: 1.8 g
Tempo de carregamento: 1.5h

Tempo de funcionamento: 10h
Peso: Bolacha 24g, Boneco de neve 22g, Meia de Natal 21g, Árvore de Natal 25g
Material: HIPS+Silicone
Dimensões (mm): Bolacha 42x19x60; Boneco de neve 45x22x59; Meia de Natal 50x17x54; Árvore de Natal 48x24x70
ATENÇÃO! • O produto não é um brinquedo – manter fora do alcance de crianças pequenas. • O produto destina-se exclusivamente à decoração. Não é adequado para iluminação prolongada de divisões. • O produto possui uma bateria incorporada. Não abrir, reparar nem modificar o produto por conta própria. • A bateria é permanentemente incorporada. Não pode ser removida nem substituída, pois isso causará a destruição da estrutura do produto. • Danos na estrutura podem causar fuga, incêndio ou explosão da bateria. • A bateria mantém uma vida útil média de até 300 ciclos de carregamento com uso adequado. • A fonte de luz no produto não é substituível. • Não deixar o dispositivo ligado sem supervisão. • Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização ou após um longo período sem uso. • Para carregar, utilize apenas um carregador USB com corrente mínima de 1A. Não utilizar cabo ou carregador danificado. • Não é recomendado carregar e utilizar a lâmpada simultaneamente, pois pode afetar negativamente a vida útil da bateria. • Não enrolar o cabo de alimentação de forma apertada. Não utilizar se o cabo ou o isolamento estiverem danificados. Não cortar, prolongar nem encurtar o cabo. • Risco de asfixia – mantenha o cabo fora do alcance das crianças. Não deixe o cabo pendurado ou solto em local onde a criança possa alcançá-lo ou ficar presa nele. • O produto não deve ser colocado num ângulo superior a 6°. • Não utilizar o produto perto de fontes de calor nem em ambiente de alta temperatura ou elevada humidade. • Manter o produto afastado da água e de outros líquidos. Não submergir. • Não cobrir as luzes durante o funcionamento – risco de sobreaquecimento. • Não deixar cair nem expor o produto a fortes choques ou pressão. • Limpar apenas com um pano macio seco ou ligeiramente húmido. Não utilizar detergentes nem produtos de limpeza agressivos. • Em caso de não utilização prolongada, carregar a lâmpada e armazenar num local seco e fresco, longe da luz solar direta. • Guardar fora do alcance de crianças e animais de estimação. Os produtos contêm pequenos ímanes. • Em caso de desgaste do produto, entregá-lo num ponto de recolha de equipamentos usados. Uma entidade autorizada removerá e eliminará a bateria. • O produto (bolacha) imita alimento. Não é adequado para consumo. Não ingerir!

[IT] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – porta di ricarica; (3) Indicatore di ricarica; (4) Cavo USB-C - USB-C (incluso)

RICARICA: Il prodotto è dotato di una batteria integrata. Utilizzare un caricatore DC5V 1A o una porta USB del computer per caricare il prodotto.

Bassa potenza – la luce (3) lampeggia due volte; Ricarica – la luce (3) si accende e si spegne lentamente due volte; Batteria piena - la luce (3) rimane accesa fissa
FUNZIONI: (2) ON/ OFF - Accensione/spegnimento. Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Spostare il cursore (1): ON - spento, OFF - modalità luce bianca. L'albero di Natale si illumina alternando i colori rosso e verde.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto: SET DI MAGNETI LED NATALIZI
Simbolo: MW77011
Colore del prodotto: MULTICOLORE
Tensione nominale: DC5V 1A
Potenza: 3W
Colore della luce: 3000K
Capacità della batteria: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Peso della batteria: 1.8 g
Tempo di ricarica: 1.5h
Tempo di funzionamento: 10h
Peso: Biscotto 24g, Pupazzo di neve 22g, Calza natalizia 21g, Albero di Natale 25g
Materiale: HIPS+Silicone
Dimensioni (mm): Biscotto 42x19x60; Pupazzo di neve 45x22x59; Calza natalizia 50x17x54; Albero di Natale 48x24x70

ATTENZIONE! • Il prodotto non è un giocattolo – tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. • Il prodotto è destinato esclusivamente alla decorazione. Non è adatto per l'illuminazione prolungata degli ambienti. • Il prodotto è dotato di una batteria integrata. Non aprire, non riparare né modificare il prodotto autonomamente. • La batteria è incorporata in modo permanente. Non può essere rimossa o sostituita, poiché ciò causerebbe la distruzione della struttura del prodotto. • Il danneggiamento dell'involucro può causare perdite, incendio o esplosione della batteria. • La batteria mantiene una durata media fino a 300 cicli di ricarica con un uso corretto. • La sorgente luminosa nel prodotto non è sostituibile. • Non lasciare il dispositivo acceso senza supervisione. • Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inutilizzo. • Per la ricarica utilizzare esclusivamente un caricatore USB con una corrente di almeno 1A. Non utilizzare cavi o caricatori danneggiati. • Non è consigliato caricare e utilizzare la lampada contemporaneamente, poiché ciò può influire negativamente sulla durata della batteria. • Non avvolgere strettamente il cavo di alimentazione. Non utilizzare se il cavo o l'isolamento sono danneggiati. Non tagliare, allungare né accorciare il cavo. • Rischio di soffocamento – tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare il cavo penzolante o libero in un luogo dove un bambino può raggiungerlo o impigliarsi. • Il prodotto non deve essere posizionato con un'inclinazione superiore a 6°. • Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore o in ambienti con alta temperatura o elevata umidità. • Tenere il prodotto lontano da acqua e

altri liquidi. Non immergere. • Non coprire le lampade durante il funzionamento – rischio di surriscaldamento. • Non far cadere né esporre il prodotto a forti urti o pressione. • Pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto o leggermente umido. Non utilizzare detergenti o agenti pulenti aggressivi. • In caso di inutilizzo prolungato, caricare la lampada e conservarla in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce solare diretta. • Conservare in un luogo non accessibile a bambini e animali domestici. I prodotti contengono piccoli magneti. • In caso di smaltimento del prodotto, consegnarlo a un punto di raccolta per rifiuti elettronici. Un centro autorizzato rimuoverà e smaltirà la batteria. • Il prodotto (biscotto) imita il cibo. Non adatto al consumo. Non mangiare!

[DK] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – opladningsport; (3) Opladningsindikator; (4) USB-C - USB-C kabel (medfølger)
OPLADNING: Produktet har et indbygget batteri. Brug en DC5V 1A oplader eller en USB-port i en computer til at oplade produktet.
Lav strøm – lys (3) blinker to gange; Opladning – lys (3) tænder og slukker langsomt to gange; Fuldt batteri - Lyser konstant (3)
FUNKTIONER: (2) ON/ OFF - Tænd/sluk. Oplad produktet fuldt før første brug. Skub skyderen (1): ON - sluk, OFF - hvidt lys-tilstand. Juletræet lyser skiftevis i farverne: rød og grøn.
PRODUKTPARAMETRE:
Produktnavn: SÆT AF JULE LED-MAGNETER
Symbol: MW77011
Produktfarve: FLERFARVET
Nominel spænding: DC5V 1A
Effekt: 3W
Lysfarve: 3000K
Batterikapacitet: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Batterivægt: 1.8 g
Opladningstid: 1.5h
Driftstid: 10h
Vægt: Småkage 24g, Snemand 22g, Julestrømpe 21g, Juletræ 25g
Materiale: HIPS+Silikone
Mål (mm): Småkage 42x19x60; Snemand 45x22x59; Julestrømpe 50x17x54; Juletræ 48x24x70
ADVARSEL! • Produktet er ikke et legetøj – holdes uden for små børns rækkevidde. • Produktet er kun beregnet til dekoration. Ikke egnet til langvarig belysning af rum. • Produktet har et indbygget batteri. Må ikke åbnes, repareres eller modificeres på egen hånd. • Batteriet er permanent indbygget. Det kan ikke fjernes eller udskiftes, da det vil ødelægge produktets konstruktion. • Beskadigelse af huset kan forårsage lækage, brand eller eksplosion af batteriet. • Batteriet har en gennemsnitlig levetid på op til 300 opladningscyklusser ved korrekt brug. • Lyskilden i produktet kan ikke

udskiftes. • Efterlad ikke enheden tændt uden opsyn. • Oplad produktet fuldt før første brug eller efter længere tids ikke-brug. • Brug kun en USB-oplader med mindst 1A til opladning. Brug ikke en beskadiget kabel eller oplader. • Det anbefales ikke at oplade og bruge lampen samtidig, da det kan have en negativ effekt på batteriets levetid. • Rul ikke strømkablet stramt sammen. Brug ikke, hvis kablet eller isoleringen er beskadiget. Skær ikke, forlæng ikke og forkort ikke kablet. • Risiko for kvælning – hold kablet uden for børns rækkevidde. Efterlad ikke et hængende eller løst kabel et sted, hvor et barn kan nå det eller blive viklet ind i det. • Produktet må ikke placeres i en vinkel større end 6°. • Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder eller i miljøer med høj temperatur eller høj luftfugtighed. • Hold produktet væk fra vand og andre væsker. Må ikke nedsænkes. • Dæk ikke lamperne under brug – risiko for overophedning. • Tab ikke produktet og udsæt det ikke for kraftige stød eller tryk. • Rengør kun med en tør eller let fugtig blød klud. Brug ikke rengøringsmidler eller skrappe rengøringsmidler. • Ved længere tids ikke-brug oplad lampen og opbevar den på et tørt, køligt sted væk fra direkte sollys. • Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Produkterne indeholder små magneter. • Når produktet er udtjent, aflever det til et indsamlingssted for brugt udstyr. En autoriseret virksomhed vil fjerne og bortskaffe batteriet. • Produktet (småkage) imiterer mad. Ikke egnet til konsum. Må ikke spises!

[NL] AAN/UIT: (1) AAN/UIT; (2) USB-C – oplaadpoort; (3) Oplaadindicator; (4) USB-C - USB-C kabel (inbegrepen)
OPLADEN: Het product heeft een ingebouwde accu. Gebruik een DC5V 1A oplader of een USB-poort van een computer om het product op te laden. Lage batterij – licht (3) knippert twee keer; Opladen – licht (3) gaat twee keer langzaam aan en uit; Volle batterij - brandt continu (3)
FUNCTIES: (2) AAN/UIT - In-/uitschakelen. Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik. Schuif de schakelaar (1): ON - uit, OFF - witlichtmodus. De kerstboom wisselt van kleur: rood en groen.
PRODUCTPARAMETERS:
Productnaam: SET VAN KERST LED-MAGNETEN
Symbool: MW77011
Kleur product: VEELKLEURIG
Nominale spanning: DC5V 1A
Vermogen: 3W
Lichtkleur: 3000K
Accucapaciteit: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Batterijgewicht: 1.8 g
Oplaadtijd: 1.5h
Werktijd: 10h
Gewicht: Koekje 24g, Sneeuwman 22g, Kerstsok 21g, Kerstboom 25g

Materiaal: HIPS+Siliconen
Afmetingen (mm): Koekje 42x19x60; Sneeuwman 45x22x59; Kerstsok 50x17x54; Kerstboom 48x24x70
WAARSCHUWING! • Het product is geen speelgoed – buiten het bereik van kleine kinderen houden. • Het product is uitsluitend bedoeld voor decoratie. Niet geschikt voor langdurige verlichting van ruimtes. • Het product heeft een ingebouwde accu. Niet openen, repareren of zelf aanpassen. • De accu is permanent ingebouwd. Kan niet worden verwijderd of vervangen, omdat dit de constructie van het product zal beschadigen. • Beschadiging van de behuizing kan lekkage, brand of explosie van de accu veroorzaken. • De accu heeft een gemiddelde levensduur van maximaal 300 laadcycli bij correct gebruik. • De lichtbron in het product is niet vervangbaar. • Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht. • Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik of na langere tijd niet gebruiken. • Gebruik alleen een USB-oplader met een stroomsterkte van minimaal 1A om op te laden. Gebruik geen beschadigde kabel of oplader. • Het wordt niet aanbevolen om de lamp tegelijkertijd op te laden en te gebruiken, omdat dit een negatieve invloed kan hebben op de levensduur van de batterij. • Wikkel de voedingskabel niet strak op. Niet gebruiken als de kabel of isolatie beschadigd is. Niet doorknippen, verlengen of inkorten. • Verstikkingsgevaar – houd de kabel buiten het bereik van kinderen. Laat geen hangende of losliggende kabel achter op een plek waar een kind erbij kan of erin verstrikt kan raken. • Het product mag niet onder een hoek groter dan 6° worden geplaatst. • Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen of in een omgeving met hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid. • Houd het product uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Niet onderdompelen. • Dek de lampen niet af tijdens gebruik – risico op oververhitting. • Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken of druk. • Reinig alleen met een droge of licht vochtige zachte doek. Gebruik geen detergenten of agressieve reinigingsmiddelen. • Bij langdurig niet gebruiken de lamp opladen en op een droge, koele plaats bewaren, uit direct zonlicht. • Bewaar buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Producten bevatten kleine magneten. • Lever het product in bij een inzamelpunt voor afgedankte apparatuur wanneer het versleten is. Een erkend bedrijf zal de accu verwijderen en recyclen. • Het product (koekje) imiteert voedsel. Niet geschikt voor consumptie. Niet eten!

[SE] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – laddningsport; (3) Laddningsindikator; (4) USB-C - USB-C kabel (ingår)
LADDNING: Produkten har ett inbyggt batteri. Använd en DC5V 1A-laddare eller en USB-port i datorn för att ladda produkten.
Låg effekt – ljuset (3) blinkar två gånger; Laddning – Ljuset (3) tänds och släcks långsamt två gånger; Fullt batteri - Lyser med fast ljus (3)
FUNKTIONER: (2) ON/ OFF - På/av. Ladda produkten helt innan första

användning. Flytta reglaget (1): ON - av, OFF - vitt ljusläge. Julgranen lyser växelvis i rött och grönt.

PRODUKTPARAMETRAR:

Produktnamn: SET MED JUL LED-MAGNETER
Symbol: MW77011
Produktfärg: FLERFÄRGAD
Märkspänning: DC5V 1A
Effekt: 3W
Ljusfärg: 3000K
Batterikapacitet: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Batterivikt: 1.8 g
Laddningstid: 1.5h
Drifttid: 10h
Vikt: Kaka 24g, Snögubbe 22g, Julstrumpa 21g, Julgran 25g
Material: HIPS+Silikon
Mått (mm): Kaka 42x19x60; Snögubbe 45x22x59; Julstrumpa 50x17x54; Julgran 48x24x70

VARNING! • Produkten är inte en leksak – håll utom räckhåll för små barn. • Produkten är endast avsedd för dekoration. Inte lämplig för långvarig belysning av rum. • Produkten har ett inbyggt batteri. Öppna inte, reparera inte och modifiera inte produkten själv. • Batteriet är permanent inbyggt. Det kan inte tas bort eller bytas ut, eftersom detta förstör produktens konstruktion. • Skador på höljet kan orsaka läckage, brand eller explosion av batteriet. • Batteriet har en genomsnittlig livslängd på upp till 300 laddningscykler vid korrekt användning. • Ljuskällan i produkten är inte utbytbar. • Lämna inte den påslagna enheten utan uppsikt. • Ladda produkten helt innan första användning eller efter längre tids inaktivitet. • Använd endast en USB-laddare med en strömstyrka på minst 1A för laddning. Använd inte skadad kabel eller laddare. • Det rekommenderas inte att ladda och använda lampan samtidigt, eftersom detta kan påverka batteriets livslängd negativt. • Linda inte strömkabeln tätt. Använd inte om kabeln eller isoleringen är skadad. Klipp inte, förläng inte och förkorta inte kabeln. • Kvävningsrisk – håll kabeln utom räckhåll för barn. Lämna inte kabeln hängande eller löst liggande där ett barn kan nå den eller trassla in sig i den. • Produkten bör inte placeras i en vinkel större än 6°. • Använd inte produkten nära värmekällor eller i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet. • Håll produkten borta från vatten och andra vätskor. Sänk inte ned. • Täck inte lamporna under drift – risk för överhettning. • Tappa inte produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar eller tryck. • Rengör endast med en torr eller lätt fuktad mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller starka kemikalier. • Vid längre tids förvaring, ladda lampan och förvara på en torr, sval plats, borta från direkt solljus. • Förvara utom räckhåll för barn och husdjur. Produkterna innehåller små magneter. • När produkten är förbrukad,

lämna den till en återvinningsstation för elektronik. En auktoriserad anläggning tar bort och återvinner batteriet. • Produkten (kaka) imiterar mat. Ej lämplig för konsumtion. Ät inte!

[FI] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – latausportti; (3) Latauksen merkkivalo; (4) USB-C - USB-C kaapeli (sisältyy)
LATAUS: Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Käytä DC5V 1A laturia tai tietokoneen USB-porttia tuotteen lataamiseen.
Alhainen teho – valo (3) vilkkuu kaksi kertaa; Lataus – valo (3) syttyy ja sammuu hitaasti kahdesti; Täysi akku - palaa jatkuvasti (3)
TOIMINNOT: (2) ON/ OFF - Päälle/pois. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Siirrä liukukytkintä (1): ON - pois päältä, OFF - valkoinen valo -tila. Kuusi vaihtaa väriä punaisen ja vihreän välillä.
TUOTTEEN PARAMETRIT:
Tuotteen nimi: JOULU LED-MAGNEETTISETTI
Symboli: MW77011
Tuotteen väri: MONIVÄRINEN
Nimellisjännite: DC5V 1A
Teho: 3W
Valon väri: 3000K
Akun kapasiteetti: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Akun paino: 1.8 g
Latausaika: 1.5h
Käyttöaika: 10h
Paino: Piparkakku 24g, Lumiukko 22g, Joulusukka 21g, Kuusi 25g
Materiaali: HIPS+Silikoni
Mitat (mm): Piparkakku 42x19x60; Lumiukko 45x22x59; Joulusukka 50x17x54; Kuusi 48x24x70
VAROITUS! • Tuote ei ole lelu – pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. • Tuote on tarkoitettu ainoastaan koristekäyttöön. Ei sovellu tilojen pitkäaikaiseen valaistukseen. • Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Älä avaa, korjaa tai muokkaa tuotetta itse. • Akku on kiinteästi asennettu. Sitä ei voi poistaa tai vaihtaa, koska se vahingoittaa tuotteen rakennetta. • Kotelon vaurioituminen voi aiheuttaa vuodon, tulipalon tai akun räjähdyksen. • Akku säilyttää keskimääräisen käyttöiän jopa 300 lataussykliä oikein käytettynä. • Tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa. • Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa. • Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä tai pitkän käyttämättömyyden jälkeen. • Käytä lataamiseen vain USB-laturia, jonka virta on vähintään 1A. Älä käytä vaurioitunutta kaapelia tai laturia. • Samanaikaista lataamista ja käyttöä ei suositella, koska se voi vaikuttaa negatiivisesti akun käyttöikään. • Älä kierrä virtajohtoa tiukasti. Älä käytä, jos johto tai eristys on vaurioitunut. Älä katkaise, pidennä tai lyhennä johtoa. • Tukehtumisvaara – pidä johto

poissa lasten ulottuvilta. Älä jätä johtoa roikkumaan tai vapaasti makaamaan paikkaan, johon lapsi voi ulottua tai sotkeutua. • Tuotetta ei tule asettaa yli 6° kulmaan. • Älä käytä tuotetta lämmönlähteiden lähellä tai ympäristössä, jossa on korkea lämpötila tai kosteus. • Pidä tuote poissa vedestä ja muista nesteistä. Älä upota. • Älä peitä lamppuja käytön aikana – ylikuumenemisvaara. • Älä pudota tai altista tuotetta voimakkaille iskuille ja paineelle. • Puhdista vain kuivalla tai hieman kostealla pehmeällä liinalla. Älä käytä pesuaineita tai voimakkaita puhdistusaineita. • Pitkäaikaisen käyttämättömyyden aikana lataa lamppu ja säilytä kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta. • Säilytä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. Tuotteet sisältävät pieniä magneetteja. • Tuotteen käyttöiän päätyttyä toimita se käytettyjen laitteiden keräyspisteeseen. Valtuutettu laitos poistaa ja hävittää akun. • Tuote (piparkakku) jäljittelee ruokaa. Ei sovellu syötäväksi. Älä syö!

[NO] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – ladeport; (3) Ladeindikator; (4) USB-C - USB-C kabel (inkludert)
LADING: Produktet har et innebygd batteri. Bruk en DC5V 1A lader eller USB-port på datamaskin for å lade produktet.
Lav effekt – lys (3) blinker to ganger; Lading – lys (3) vil sakte slå seg av og på to ganger; Fullt batteri - Lyser kontinuerlig (3)
FUNKSJONER: (2) ON/OFF - Slå på/av. Lad produktet helt opp før første bruk. Skyv bryteren (1): ON - av, OFF - hvitt lysmodus. Juletreet lyser vekselvis i rødt og grønt.
PRODUKTPARAMETERE:
Produktnavn: SETT MED JULE LED-MAGNETER
Symbol: MW77011
Produktfarge: Flerfarget
Nominell spenning: DC5V 1A
Effekt: 3W
Lysfarge: 3000K
Batterikapasitet: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Batterivekt: 1.8 g
Ladetid: 1.5t
Driftstid: 10t
Vekt: Kjeks 24g, Snømann 22g, Julestrømpe 21g, Juletre 25g
Materiale: HIPS+Silikon
Dimensjoner (mm): Kjeks 42x19x60; Snømann 45x22x59; Julestrømpe 50x17x54; Juletre 48x24x70
ADVARSEL! • Produktet er ikke et leketøy – holdes utenfor rekkevidde for små barn. • Produktet er kun beregnet for dekorasjon. Ikke egnet for langvarig belysning av rom. • Produktet har et innebygd batteri. Ikke åpne, reparer eller modifiser produktet selv. • Batteriet er permanent innebygd. Det kan ikke fjernes eller byttes ut, da dette vil skade produktets konstruksjon. • Skade på huset kan føre til lekkasje, brann eller eksplosjon av

batteriet. • Batteriet har en gjennomsnittlig levetid på opptil 300 ladesykluser ved riktig bruk. • Lyskilden i produktet kan ikke byttes ut. • Ikke la enheten være på uten tilsyn. • Lad produktet helt opp før første bruk eller etter lengre tids ikke-bruk. • Bruk kun USB-lader med minst 1A for lading. Ikke bruk skadet kabel eller lader. • Det anbefales ikke å lade og bruke lampen samtidig, da dette kan påvirke batteriets levetid negativt. • Ikke vikle strømkabelen tett. Ikke bruk hvis kabelen eller isolasjonen er skadet. Ikke kutt, forleng eller forkort kabelen. • Kvelningsfare – hold kabelen unna barn. Ikke la kabelen henge eller ligge løst der et barn kan nå den eller vikle seg inn i den. • Produktet bør ikke plasseres i en vinkel større enn 6°. • Ikke bruk produktet nær varmekilder eller i miljøer med høy temperatur eller høy luftfuktighet. • Hold produktet borte fra vann og andre væsker. Ikke senk det i væske. • Ikke dekk til lampene under bruk – fare for overoppheting. • Ikke slipp eller utsett produktet for sterke støt eller trykk. • Rengjør kun med en tørr eller lett fuktig myk klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller sterke kjemikalier. • Ved lengre tids lagring, lad lampen og oppbevar den på et tørt, kjølig sted, borte fra direkte sollys. • Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Produktene inneholder små magneter. • Ved kassering av produktet, lever det til et innsamlingspunkt for elektronisk avfall. Et autorisert anlegg vil fjerne og resirkulere batteriet. • Produktet (kjeks) imiterer mat. Ikke egnet for konsum. Ikke spis!

[CZ] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – nabíjecí port; (3) Indikátor nabíjení; (4) Kabel USB-C - USB-C (v balení)
NABÍJENÍ: Produkt má vestavěný akumulátor. Používejte nabíječku DC5V 1A nebo USB port v počítači k nabíjení produktu.
Nízký výkon – světlo (3) dvakrát zabliká; Nabíjení – světlo (3) se dvakrát pomalu rozsvítí a zhasne; Plná baterie - svítí trvalým světlem (3)
FUNKCE: (2) ON/ OFF - Zapnutí/vypnutí. Před prvním použitím produkt plně nabijte. Posuňte přepínač (1): ON - vypnuto, OFF - režim bílého světla. Stromek střídavě svítí barvami: červenou a zelenou.
PARAMETRY PRODUKTU:
Název produktu: SADA VÁNOČNÍCH LED MAGNETŮ
Symbol: MW77011
Barva produktu: VÍCEBAREVNÁ
Jmenovité napětí: DC5V 1A
Výkon: 3W
Barva světla: 3000K
Kapacita akumulátoru: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Hmotnost baterie: 1.8 g
Doba nabíjení: 1.5h
Doba provozu: 10h
Hmotnost: Sušenka 24g, Sněhulák 22g, Vánoční ponožka 21g, Stromeček

25g
Materiál: HIPS+Silikon
Rozměry (mm): Sušenka 42x19x60; Sněhulák 45x22x59; Vánoční ponožka 50x17x54; Stromeček 48x24x70
UPOZORNĚNÍ! • Produkt není hračka – uchovávejte mimo dosah malých dětí. • Produkt je určen výhradně k dekoraci. Není vhodný pro dlouhodobé osvětlení místností. • Produkt má vestavěný akumulátor. Neotevírejte, neopravujte ani neupravujte produkt sami. • Akumulátor je trvale zabudovaný. Nelze jej vyjmout ani vyměnit, protože by to vedlo k poškození konstrukce produktu. • Poškození obalu může způsobit únik, požár nebo výbuch akumulátoru. • Akumulátor má při správném používání průměrnou životnost až 300 nabíjecích cyklů. • Světelný zdroj v produktu je nevyměnitelný. • Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru. • Před prvním použitím nebo po delší době nepoužívání produkt plně nabijte. • K nabíjení používejte pouze USB nabíječku s proudem alespoň 1A. Nepoužívejte poškozený kabel ani nabíječku. • Nedoporučuje se současné nabíjení a používání lampy, protože to může negativně ovlivnit životnost baterie. • Neomotávejte napájecí kabel těsně. Nepoužívejte, pokud je kabel nebo izolace poškozena. Neřežte, neprodlužujte ani nezkracujte kabel. • Riziko udušení – udržujte kabel mimo dosah dětí. Nenechávejte kabel viset nebo volně ležet na místě, kde na něj dítě může dosáhnout nebo se do něj zamotat. • Produkt by neměl být umístěn pod úhlem větším než 6°. • Nepoužívejte produkt v blízkosti zdrojů tepla ani v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí. • Uchovávejte produkt mimo dosah vody a jiných kapalin. Neponořujte. • Nezakrývejte světla během provozu – riziko přehřátí. • Neupouštějte ani nevystavujte produkt silným otřesům a tlaku. • Čistěte pouze suchým nebo mírně vlhkým měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani agresivní chemikálie. • V případě delšího nepoužívání lampu nabijte a skladujte na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo. • Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Produkty obsahují malé magnety. • V případě opotřebení produktu jej odevzdejte na sběrné místo elektroodpadu. Oprávněné zařízení odstraní a zlikviduje akumulátor. • Produkt (sušenka) imituje jídlo. Není vhodný ke konzumaci. Nejezte!

[SK] **ON/OFF:** (1) ON/OFF; (2) USB-C – nabíjací port; (3) Indikátor nabíjania; (4) USB-C - USB-C kábel (v balení)
NABÍJANIE: Produkt má zabudovaný akumulátor. Na nabíjanie produktu používajte nabíjačku DC5V 1A alebo USB port v počítači.
Nízky výkon – svetlo (3) dvakrát zabliká; Nabíjanie – svetlo (3) sa dvakrát pomaly rozsvieti a zhasne; Plná batéria - svieti stálym svetlom (3)
FUNKCIE: (2) ON/ OFF - Zapnutie/vypnutie. Pred prvým použitím produkt úplne nabite. Posuňte prepínač (1): ON - vypnúť, OFF - režim bieleho svetla. Stromček svieti striedavo červenou a zelenou farbou.

PARAMETRE PRODUKTU:
Názov produktu: SADA VIANOČNÝCH LED MAGNETOV
Symbol: MW77011
Farba produktu: VIACFAREBNÁ
Menovité napätie: DC5V 1A
Výkon: 3W
Farba svetla: 3000K
Kapacita akumulátora: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Hmotnosť batérie: 1.8 g
Čas nabíjania: 1.5h
Čas prevádzky: 10h
Hmotnosť: Ciastek 24g, Bałwan 22g, Świątečná ponožka 21g, Stromček 25g
Materiál: HIPS+Silikón
Rozmery (mm): SÚBORY COOKIE 42x19x60; Snehuliak 45x22x59; Świątečná ponožka 50x17x54; Stromček 48x24x70
UPOZORNENIE! • Produkt nie je hračka – uchovávajte mimo dosahu malých detí. • Produkt je určený výlučne na dekoráciu. Nie je vhodný na dlhodobé osvetlenie miestností. • Produkt má zabudovaný akumulátor. Neotvárajte, neopravujte ani neupravujte produkt svojpomocne. • Akumulátor je trvalo zabudovaný. Nemôže byť odstránený ani vymenený, pretože by to spôsobilo zničenie konštrukcie produktu. • Poškodenie obalu môže spôsobiť únik, požiar alebo výbuch akumulátora. • Akumulátor si zachováva priemernú životnosť do 300 nabíjacích cyklov pri správnom používaní. • Svetelný zdroj v produkte nie je vymeniteľný. • Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru. • Pred prvým použitím alebo po dlhšom nepoužívaní produkt úplne nabite. • Na nabíjanie používajte výlučne USB nabíjačku s prúdom minimálne 1A. Nepoužívajte poškodený kábel ani nabíjačku. • Neodporúča sa súčasné nabíjanie a používanie lampy, pretože to môže negatívne ovplyvniť životnosť batérie. • Nezvíjajte napájací kábel príliš tesne. Nepoužívajte, ak je kábel alebo izolácia poškodená. Neprerušujte, nepredlžujte ani neskracujte kábel. • Riziko udusenia – udržujte kábel mimo dosahu detí. Nenechávajte visiaci ani voľne ležiaci kábel na mieste, kde naň môže dieťa dosiahnuť alebo sa doň zamotať. • Produkt by nemal byť umiestnený pod uhlom väčším ako 6°. • Nepoužívajte produkt v blízkosti zdrojov tepla ani v prostredí s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou. • Uchovávajte produkt mimo vody a iných kvapalín. Neponárajte. • Nezakrývajte lampy počas prevádzky – riziko prehriatia. • Neupúšťajte ani nevystavujte produkt silným otrasom a tlaku. • Čistite iba suchou alebo mierne vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani agresívne čistiace látky. • V prípade dlhšieho nepoužívania lampu nabite a uchovávajte na suchom, chladnom mieste, mimo priameho slnečného svetla. • Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Produkty obsahujú malé magnety. • Po skončení životnosti produktu ho odovzdajte na zberné miesto elektroodpadu.

Oprávnené zariadenie odstráni a zlikviduje akumulátor. • Produkt (SÚBORY COOKIE) imituje jedlo. Nie je vhodný na konzumáciu. Nejedzte!

[HU] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – töltőport; (3) Töltésjelző; (4) USB-C - USB-C kábel (a csomagban)
TÖLTÉS: A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. A termék töltéséhez használjon DC5V 1A töltőt vagy a számítógép USB portját.
Alacsony töltöttség – a fény (3) kétszer felvillan; Töltés – a fény (3) kétszer lassan felgyullad és kialszik; Teljesen feltöltve - folyamatosan világít (3)
FUNKCIÓK: (2) ON/ OFF - Be-/kikapcsolás. Az első használat előtt töltse fel teljesen a terméket. Tolja el a csúszkát (1): ON - kikapcsolva, OFF - fehér fény mód. A karácsonyfa váltakozva piros és zöld színben világít.
A TERMÉK PARAMÉTEREI:
Termék neve: KARÁCSONYI LED MÁGNESEK KÉSZLETE
Szimbólum: MW77011
A termék színe: TÖBBSZÍNŰ
Névleges feszültség: DC5V 1A
Teljesítmény: 3W
Fény színe: 3000K
Akkumulátor kapacitása: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Az akkumulátor súlya: 1.8 g
Töltési idő: 1.5h
Működési idő: 10h
Súly: Süti 24g, Hóember 22g, Karácsonyi zokni 21g, Karácsonyfa 25g
Anyag: HIPS+Szilikon
Méretek (mm): Süti 42x19x60; Hóember 45x22x59; Karácsonyi zokni 50x17x54; Karácsonyfa 48x24x70
FIGYELEM! • A termék nem játék – kisgyermekektől távol tartandó. • A termék kizárólag dekorációs célra készült. Nem alkalmas helyiségek tartós megvilágítására. • A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Ne nyissa fel, ne javítsa és ne módosítsa saját maga. • Az akkumulátor tartósan be van építve. Nem távolítható el és nem cserélhető, mert ez a termék szerkezetének károsodásához vezet. • A burkolat sérülése szivárgást, tüzet vagy robbanást okozhat. • Az akkumulátor megfelelő használat mellett átlagosan legfeljebb 300 töltési ciklust bír ki. • A termék fényforrása nem cserélhető. • Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül. • Az első használat előtt vagy hosszabb használaton kívüli idő után töltse fel teljesen a terméket. • A töltéshez kizárólag legalább 1A áramerősségű USB töltőt használjon. Ne használjon sérült kábelt vagy töltőt. • Nem ajánlott a lámpa egyidejű töltése és használata, mivel ez negatívan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát. • Ne tekerje szorosan a tápkábelt. Ne használja, ha a kábel vagy a szigetelés sérült. Ne vágja el, ne hosszabbítsa meg és ne rövidítse meg a kábelt. •

Fulladásveszély – tartsa a kábelt gyermekektől távol. Ne hagyja a kábelt lelógva vagy lazán olyan helyen, ahol a gyermek elérheti vagy belegabalyodhat. • A terméket nem szabad 6°-nál nagyobb szögben elhelyezni. • Ne használja a terméket hőforrások közelében vagy magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben. • Tartsa a terméket távol víztől és egyéb folyadékoktól. Ne merítse vízbe. • Ne takarja le a lámpákat működés közben – túlmelegedés veszélye. • Ne ejtse le, és ne tegye ki erős rázkódásnak vagy nyomásnak. • Csak száraz vagy enyhén nedves puha ruhával tisztítsa. Ne használjon mosószereket vagy agresszív tisztítószereket. • Hosszabb használaton kívüli idő esetén töltse fel a lámpát, és száraz, hűvös helyen tárolja, közvetlen napfénytől távol. • Gyermekek és háziállatok elől elzárva tárolandó. A termékek kis mágneseket tartalmaznak. • A termék elhasználódása esetén adja le gyűjtőhelyen. Egy erre feljogosított üzem eltávolítja és ártalmatlanítja az akkumulátort. • A termék (süti) ételt imitál. Fogyasztásra nem alkalmas. Ne egye meg!

[RO] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – port de încărcare; (3) Indicator de încărcare; (4) Cablu USB-C - USB-C (inclus)
ÎNCĂRCARE: Produsul are un acumulator încorporat. Utilizați un încărcător DC5V 1A sau portul USB al computerului pentru a încărca produsul.
Putere scăzută – lumina (3) va clipi de două ori; Încărcare – lumina (3) se va aprinde și stinge lent de două ori; Baterie completă - Lumina (3) rămâne aprinsă constant
FUNCȚII: (2) ON/ OFF - Pornire/oprire. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare. Glisați comutatorul (1): ON - oprire, OFF - mod lumină albă. Bradul luminează alternativ în culorile: roșu și verde.
PARAMETRII PRODUSULUI:
Nume produs: SET DE MAGNEȚI LED DE CRĂCIUN
Simbol: MW77011
Culoare produs: MULTICOLOR
Tensiune nominală: DC5V 1A
Putere: 3W
Culoarea luminii: 3000K
Capacitatea bateriei: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Greutatea bateriei: 1.8 g
Timp de încărcare: 1.5h
Timp de funcționare: 10h
Greutate: Biscuit 24g, Om de zăpadă 22g, Șosetă de Crăciun 21g,
Brad 25g
Material: HIPS+Silicon
Dimensiuni (mm): Biscuit 42x19x60; Om de zăpadă 45x22x59; Șosetă de Crăciun 50x17x54; Brad 48x24x70
ATENȚIE! • Produsul nu este o jucărie – a se păstra departe de copiii mici. • Produsul este destinat exclusiv decorării. Nu este potrivit pentru

iluminarea de lungă durată a încăperilor. • Produsul are un acumulator încorporat. Nu deschideți, nu reparați și nu modificați produsul pe cont propriu. • Acumulatorul este încorporat permanent. Nu poate fi îndepărtat sau înlocuit, deoarece va provoca deteriorarea construcției produsului. • Deteriorarea carcasei poate provoca scurgere, incendiu sau explozia acumulatorului. • Acumulatorul are o durată medie de viață de până la 300 de cicluri de încărcare în condiții de utilizare corectă. • Sursa de lumină din produs nu este înlocuibilă. • Nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat. • Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare. • Pentru încărcare utilizați exclusiv un încărcător USB cu o intensitate de cel puțin 1A. Nu utilizați cablu sau încărcător deteriorat. • Nu se recomandă încărcarea și utilizarea simultană a lămpii, deoarece poate afecta negativ durata de viață a bateriei. • Nu înfășurați strâns cablul de alimentare. Nu utilizați dacă cablul sau izolația sunt deteriorate. Nu tăiați, nu prelungiți și nu scurtați cablul. • Risc de sufocare – păstrați cablul departe de copii. Nu lăsați cablul atârnat sau liber într-un loc unde copilul poate ajunge sau se poate încurca în el. • Produsul nu trebuie poziționat la un unghi mai mare de 6°. • Nu utilizați produsul în apropierea surselor de căldură sau într-un mediu cu temperatură sau umiditate ridicată. • Păstrați produsul departe de apă și alte lichide. Nu scufundați. • Nu acoperiți lămpile în timpul funcționării – risc de supraîncălzire. • Nu scăpați și nu expuneți produsul la șocuri puternice sau presiune. • Curățați numai cu o cârpă moale uscată sau ușor umedă. Nu utilizați detergenți sau agenți de curățare agresivi. • În cazul neutilizării îndelungate, încărcați lampa și depozitați-o într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui. • A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor de companie. Produsele conțin magneți mici. • În cazul uzurii produsului, predați-l la un punct de colectare a echipamentelor uzate. Un centru autorizat va îndepărta și elimina acumulatorul. • Produsul (biscuit) imită alimente. Nu este destinat consumului. Nu mâncați!

[GR] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – θύρα φόρτισης; (3) Ένδειξη φόρτισης; (4) Καλώδιο USB-C - USB-C (περιλαμβάνεται)
ΦΟΡΤΙΣΗ: Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC5V 1A ή θύρα USB σε υπολογιστή για τη φόρτιση του προϊόντος. Χαμηλή ισχύς – το φως (3) θα αναβοσβήσει δύο φορές; Φόρτιση – Το φως (3) θα ανάψει και θα σβήσει αργά δύο φορές; Πλήρης μπαταρία - Ανάβει σταθερά (3)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: (2) ON/ OFF - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση. Μετακινήστε το διακόπτη (1): ON - απενεργοποίηση, OFF - λειτουργία λευκού φωτός. Το δέντρο φωτίζεται εναλλάξ με χρώματα: κόκκινο και πράσινο.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Όνομα προϊόντος: ΣΕΤ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ LED ΜΑΓΝΗΤΩΝ
Σύμβολο: MW77011

Χρώμα προϊόντος: ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
Ονομαστική τάση: DC5V 1A
Ισχύς: 3W
Χρώμα φωτός: 3000K
Χωρητικότητα μπαταρίας: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Βάρος μπαταρίας: 1.8 g
Χρόνος φόρτισης: 1.5h
Χρόνος λειτουργίας: 10h
Βάρος: Μπισκότο 24g, Χιονάνθρωπος 22g, Χριστουγεννιάτικη κάλτσα 21g, Δέντρο 25g
Υλικό: HIPS+Σιλικόνη
Διαστάσεις (mm): Μπισκότο 42x19x60; Χιονάνθρωπος 45x22x59; Χριστουγεννιάτικη κάλτσα 50x17x54; Δέντρο 48x24x70
ΠΡΟΣΟΧΗ! • Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι – κρατήστε το μακριά από μικρά παιδιά. • Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για διακόσμηση. Δεν είναι κατάλληλο για μακροχρόνιο φωτισμό χώρων. • Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μην ανοίγετε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας. • Η μπαταρία είναι μόνιμα ενσωματωμένη. Δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί, καθώς αυτό θα προκαλέσει καταστροφή της κατασκευής του προϊόντος. • Η ζημιά στο περίβλημα μπορεί να προκαλέσει διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη της μπαταρίας. • Η μπαταρία διατηρεί μέση διάρκεια ζωής έως 300 κύκλους φόρτισης με σωστή χρήση. • Η πηγή φωτός στο προϊόν δεν είναι αντικαταστάσιμη. • Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη χωρίς επίβλεψη. • Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλο διάστημα αχρησίας. • Για φόρτιση χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστή USB με ένταση τουλάχιστον 1A. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ή φορτιστή. • Δεν συνιστάται η ταυτόχρονη φόρτιση και χρήση της λάμπας, καθώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. • Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε εάν το καλώδιο ή η μόνωση είναι κατεστραμμένα. Μην κόβετε, επεκτείνετε ή κονταίνετε το καλώδιο. • Κίνδυνος πνιγμού – κρατήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται ή να βρίσκεται χαλαρά σε σημείο που μπορεί να φτάσει ή να μπλεχτεί ένα παιδί. • Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε γωνία μεγαλύτερη από 6°. • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία. • Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό και άλλα υγρά. Μην το βυθίζετε. • Μην καλύπτετε τις λάμπες κατά τη λειτουργία – κίνδυνος υπερθέρμανσης. • Μην ρίχνετε και μην εκθέτετε το προϊόν σε ισχυρούς κραδασμούς και πίεση. • Καθαρίζετε μόνο με στεγνό ή ελαφρώς υγρό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή ισχυρά καθαριστικά. • Σε περίπτωση μακροχρόνιας μη χρήσης, φορτίστε τη λάμπα και αποθηκεύστε την σε ξηρό, δροσερό

μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως. • Φυλάσσετε σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά και κατοικίδια. Τα προϊόντα περιέχουν μικρούς μαγνήτες. • Σε περίπτωση φθοράς του προϊόντος, παραδώστε το σε σημείο συλλογής αποβλήτων. Εξουσιοδοτημένη μονάδα θα αφαιρέσει και θα απορρίψει τη μπαταρία. • Το προϊόν (μπισκότο) μιμείται τρόφιμο. Δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Μην το τρώτε!

[MK] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – порт за полнење; (3) Индикатор за полнење; (4) USB-C - USB-C кабел (вклучен)
ПОЛНЕЊЕ: Производот има вграден акумулатор. Користете полнач DC5V 1A или USB порт на компјутер за полнење на производот.
Ниска моќ – светлото (3) ќе трепне двапати; Полнење – светлото (3) двапати полека ќе се вклучи и исклучи; Полна батерија - свети постојано светло (3)
ФУНКЦИИ: (2) ON/ OFF - Вклучување/исклучување. Наполнете го производот целосно пред првата употреба. Поместете го прекинувачот (1): ON - исклучено, OFF - режим на бело светло. Елката свети наизменично во бои: црвена и зелена.
ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ:
Име на производ: СЕТ НОВОГОДИШНИ LED МАГНЕТИ
Симбол: MW77011
Боја на производ: ПОВЕЌЕБОЈНА
Номинален напон: DC5V 1A
Моќност: 3W
Боја на светло: 3000K
Капацитет на акумулатор: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Тежина на батеријата: 1.8 g
Време на полнење: 1.5h
Време на работа: 10h
Тежина: Колаче 24g, Снешко 22g, Божиќен чорап 21g, Елка 25g
Материјал: HIPS+Силикон
Димензии (mm): Колаче 42x19x60; Снешко 45x22x59; Божиќен чорап 50x17x54; Елка 48x24x70
ВНИМАНИЕ! • Производот не е играчка – чувајте го надвор од дофат на мали деца. • Производот е наменет исклучиво за декорација. Не е погоден за долготрајно осветлување на простории. • Производот има вграден акумулатор. Не отворајте, не поправајте ниту модифицирајте го производот самостојно. • Акумулаторот е трајно вграден. Не може да се отстрани или замени, бидејќи тоа ќе предизвика оштетување на конструкцијата на производот. • Оштетување на куќиштето може да предизвика истекување, пожар или експлозија на акумулаторот. • Акумулаторот има просечен животен век до 300 циклуси на полнење при правилна употреба. • Изворот на светлина во производот не може да се

замени. • Не оставајте го вклучениот уред без надзор. • Наполнете го производот целосно пред првата употреба или по подолг период на некористење. • За полнење користете исклучиво USB полнач со јачина најмалку 1A. Не користете оштетен кабел или полнач. • Не се препорачува истовремено полнење и користење на ламбата, бидејќи тоа може негативно да влијае на животниот век на батеријата. • Не го виткајте цврсто напојниот кабел. Не користете ако кабелот или изолацијата се оштетени. Не го сечете, продолжувате или скратувате кабелот. • Ризик од задушување – држете го кабелот надвор од дофат на деца. Не оставајте кабел да виси или да лежи слободно на место каде што детето може да го достигне или да се заплете во него. • Производот не треба да се поставува под агол поголем од 6°. • Не користете го производот во близина на извори на топлина ниту во средина со висока температура или висока влажност. • Чувајте го производот подалеку од вода и други течности. Не го потопувајте. • Не ги покривајте лампите за време на работа – ризик од прегревање. • Не го испуштајте и не го изложувајте производот на силни удари и притисок. • Чистете само со сува или малку влажна мека крпа. Не користете детергенти или агресивни средства за чистење. • Во случај на подолго некористење наполнете ја ламбата и чувајте ја на суво, ладно место, далеку од директна сончева светлина. • Чувајте на место недостапно за деца и домашни миленици. Производите содржат мали магнети. • Во случај на истрошеност на производот предадете го во пункт за собирање на отпадна опрема. Овластен објект ќе го отстрани и отстрани акумулаторот. • Производот (колаче) имитира храна. Не е погоден за консумација. Не јадете!

[SI] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – priključek za polnjenje; (3) Indikator polnjenja; (4) USB-C - USB-C kabel (vključen)
POLNJENJE: Izdelek ima vgrajen akumulator. Za polnjenje izdelka uporabljajte polnilnik DC5V 1A ali USB priključek v računalniku.
Nizka moč – lučka (3) dvakrat utripne; Polnjenje – lučka (3) se dvakrat počasi prižge in ugasne; Polna baterija - sveti neprekinjeno (3)
FUNKCIJE: (2) ON/ OFF - Vklop/izklop. Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite. Premaknite stikalo (1): ON - izklop, OFF - način bele svetlobe. Smrečica izmenično sveti v rdeči in zeleni barvi.
PARAMETRI IZDELKA:
Ime izdelka: ZESTAV ŠPORTNIH MAGNETOV LED
Simbol: MW77011
Barva izdelka: VEČBARVNA
Nazivna napetost: DC5V 1A
Moč: 3W
Barva svetlobe: 3000K
Kapaciteta akumulatorja: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh

Teža baterije: 1.8 g
Čas polnjenja: 1.5h
Čas delovanja: 10h
Teža: Piškotek 24g, Snežak 22g, Božična nogavica 21g, Smrečica 25g
Material: HIPS+Silikon
Dimenzije (mm): Piškotek 42x19x60; Snežak 45x22x59; Božična nogavica 50x17x54; Smrečica 48x24x70
POZOR! • Izdelek ni igrača – hraniti izven dosega majhnih otrok. • Izdelek je namenjen izključno dekoraciji. Ni primeren za dolgotrajno osvetljevanje prostorov. • Izdelek ima vgrajen akumulator. Ne odpirajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka sami. • Akumulator je trajno vgrajen. Ni ga mogoče odstraniti ali zamenjati, saj bi to povzročilo poškodbo konstrukcije izdelka. • Poškodba ohišja lahko povzroči iztekanje, požar ali eksplozijo akumulatorja. • Akumulator ima povprečno življenjsko dobo do 300 ciklov polnjenja ob pravilni uporabi. • Vir svetlobe v izdelku ni zamenljiv. • Vklopljenega izdelka ne puščajte brez nadzora. • Pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe izdelek popolnoma napolnite. • Za polnjenje uporabljajte samo USB polnilnik z najmanj 1A. Ne uporabljajte poškodovanega kabla ali polnilnika. • Ne priporoča se hkratno polnjenje in uporaba svetilke, saj lahko to negativno vpliva na življenjsko dobo baterije. • Ne zvijajte napajalnega kabla pretesno. Ne uporabljajte, če sta kabel ali izolacija poškodovana. Ne režite, ne podaljšujte in ne krajšajte kabla. • Nevarnost zadušitve – kabel hranite izven dosega otrok. Ne puščajte visečega ali prosto ležečega kabla na mestu, kjer ga lahko otrok doseže ali se vanj zaplete. • Izdelka ne postavljajte pod kotom večjim od 6°. • Ne uporabljajte izdelka v bližini virov toplote ali v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo. • Izdelek hranite stran od vode in drugih tekočin. Ne potapljajte. • Med delovanjem ne prekrivajte svetilk – nevarnost pregrevanja. • Izdelka ne spuščajte in ga ne izpostavljajte močnim udarcem ali pritisku. • Čistite samo s suho ali rahlo vlažno mehko krpo. Ne uporabljajte detergentov ali agresivnih čistil. • V primeru daljšega neuporabe svetilko napolnite in shranite na suhem, hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. • Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljenčkov. Izdelki vsebujejo majhne magnete. • Po koncu življenjske dobe izdelek oddajte na zbirno mesto za odpadno opremo. Pooblaščeni obrat bo odstranil in ustrezno odstranil akumulator. • Izdelek (piškotek) posnema hrano. Ni primeren za uživanje. Ne jejte!

[HR] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – priključak za punjenje; (3) indikator punjenja; (4) USB-C - USB-C kabel (u kompletu)
PUNJENJE: Proizvod ima ugrađenu bateriju. Koristite punjač DC5V 1A ili USB priključak na računalu za punjenje proizvoda.
Niska snaga – svjetlo (3) zatreperi dva puta; Punjenje – svjetlo (3) dvaput se polako upali i ugasi; Puna baterija - svijetli stalnim svjetlom (3)
FUNKCIJE: (2) ON/ OFF - uključivanje/isključivanje. Napunite proizvod

do kraja prije prve uporabe. Pomaknite klizač (1): ON - isključeno, OFF - način bijelog svjetla. Bor svijetli naizmjenično crvenom i zelenom bojom.

PARAMETRI PROIZVODA:

Naziv proizvoda: ZESTAV BOŽIĆNIH LED MAGNETA
Simbol: MW77011
Boja proizvoda: VIŠEBOJNA
Nazivni napon: DC5V 1A
Snaga: 3W
Boja svjetla: 3000K
Kapacitet baterije: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Težina baterije: 1.8 g
Vrijeme punjenja: 1.5h
Vrijeme rada: 10h
Težina: Kolačić 24g, Snjegović 22g, Božićna čarapa 21g, Bor 25g
Materijal: HIPS+Silikon
Dimenzije (mm): Kolačić 42x19x60; Snjegović 45x22x59; Božićna čarapa 50x17x54; Bor 48x24x70

UPOZORENJE! • Proizvod nije igračka – držati izvan dohvata male djece. • Proizvod je namijenjen isključivo za dekoraciju. Nije prikladan za dugotrajno osvjetljavanje prostorija. • Proizvod ima ugrađenu bateriju. Ne otvarati, ne popravljati niti modificirati proizvod samostalno. • Baterija je trajno ugrađena. Ne može se ukloniti niti zamijeniti jer će to oštetiti konstrukciju proizvoda. • Oštećenje kućišta može uzrokovati curenje, požar ili eksploziju baterije. • Baterija ima prosječni vijek trajanja do 300 ciklusa punjenja pri pravilnoj uporabi. • Izvor svjetla u proizvodu nije zamjenjiv. • Ne ostavljati uključen uređaj bez nadzora. • Napunite proizvod do kraja prije prve uporabe ili nakon dužeg nekorištenja. • Za punjenje koristite isključivo USB punjač jačine najmanje 1A. Ne koristiti oštećeni kabel ili punjač. • Ne preporučuje se istovremeno punjenje i korištenje lampice jer to može negativno utjecati na vijek trajanja baterije. • Ne motati čvrsto kabel za napajanje. Ne koristiti ako su kabel ili izolacija oštećeni. Ne rezati, ne produživati niti skraćivati kabel. • Rizik od gušenja – držati kabel izvan dohvata djece. Ne ostavljati viseći ili labavo položeni kabel na mjestu gdje ga dijete može dosegnuti ili se u njega zapetljati. • Proizvod ne smije biti postavljen pod kutom većim od 6°. • Ne koristiti proizvod u blizini izvora topline niti u okruženju s visokom temperaturom ili visokom vlagom. • Držati proizvod podalje od vode i drugih tekućina. Ne uranjati. • Ne prekrivati lampice tijekom rada – rizik od pregrijavanja. • Ne ispuštati niti izlagati proizvod jakim udarcima i pritisku. • Čistiti isključivo suhom ili blago vlažnom mekom krpom. Ne koristiti deterdžente niti agresivna sredstva za čišćenje. • U slučaju duljeg nekorištenja napuniti lampicu i pohraniti na suhom, hladnom mjestu, daleko od izravnog sunčevog svjetla. • Čuvati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Proizvodi sadrže male magnete. • U slučaju istrošenosti proizvoda predati ga

u sabirni centar za otpadnu opremu. Ovlaštena tvrtka uklonit će i zbrinuti bateriju. • Proizvod (kolačić) imitira hranu. Nije za konzumaciju. Ne jesti!

[BG] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – порт за зареждане; (3) Индикатор за зареждане; (4) USB-C - USB-C кабел (в комплекта)
ЗАРЕЖДАНЕ: Продуктът има вградена батерия. Използвайте зарядно DC5V 1A или USB порт на компютър за зареждане на продукта.
Ниска мощност – светлината (3) ще премигне два пъти; Зареждане – светлината (3) два пъти бавно ще светне и ще изгасне; Пълна батерия - свети постоянно (3)
ФУНКЦИИ: (2) ON/ OFF - Включване/изключване. Заредете продукта напълно преди първата употреба. Преместете плъзгача (1): ON - изключено, OFF - режим на бяла светлина. Елхата свети последователно в цветове: червен и зелен.
ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:
Име на продукта: КОМПЛЕКТ КОЛЕДНИ LED МАГНИТИ
Символ: MW77011
Цвят на продукта: МНОГОЦВЕТЕН
Номинално напрежение: DC5V 1A
Мощност: 3W
Цвят на светлината: 3000K
Капацитет на батерията: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Тегло на батерията: 1.8 g
Време за зареждане: 1.5h
Време на работа: 10h
Тегло: Бисквитка 24g, Снежен човек 22g, Коледен чорап 21g, Елха 25g
Материал: HIPS+Силикон
Размери (mm): Бисквитка 42x19x60; Снежен човек 45x22x59; Коледен чорап 50x17x54; Елха 48x24x70
ВНИМАНИЕ! • Продуктът не е играчка – да се държи извън обсега на малки деца. • Продуктът е предназначен само за декорация. Не е подходящ за дълготрайно осветяване на помещения. • Продуктът има вградена батерия. Не отваряйте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта самостоятелно. • Батерията е трайно вградена. Не може да бъде извадена или сменена, тъй като това ще повреди конструкцията на продукта. • Повреда на корпуса може да причини изтичане, пожар или експлозия на батерията. • Батерията запазва средна издръжливост до 300 цикъла на зареждане при правилна употреба. • Източникът на светлина в продукта не е сменяем. • Не оставяйте включеното устройство без надзор. • Заредете продукта напълно преди първата употреба или след дълъг период на неизползване. • За зареждане използвайте само USB зарядно с ток поне 1A. Не използвайте повреден кабел или зарядно. • Не

се препоръчва едновременно зареждане и използване на лампата, тъй като това може да има отрицателен ефект върху живота на батерията. • Не навивайте плътно захранващия кабел. Не използвайте, ако кабелът или изолацията са повредени. Не режете, не удължавайте и не скъсявайте кабела. • Риск от задушаване – дръжте кабела извън обсега на деца. Не оставяйте висящ или свободно лежащ кабел на място, до което детето може да достигне или да се заплете в него. • Продуктът не трябва да се поставя под ъгъл по-голям от 6°. • Не използвайте продукта в близост до източници на топлина или в среда с висока температура или висока влажност. • Дръжте продукта далеч от вода и други течности. Не потапяйте. • Не покривайте лампите по време на работа – риск от прегряване. • Не изпускайте и не излагайте продукта на силни удари и натиск. • Почиствайте само със суха или леко влажна мека кърпа. Не използвайте препарати или агресивни почистващи средства. • При по-дълго неизползване заредете лампата и съхранявайте на сухо, хладно място, далеч от пряка слънчева светлина. • Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци. Продуктите съдържат малки магнити. • В случай на износване на продукта го предайте в пункт за събиране на отпадъци. Оторизиран обект ще премахне и изхвърли батерията. • Продуктът (бисквитка) имитира храна. Не е предназначен за консумация. Не яжте!

[RU] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – порт зарядки; (3) Индикатор зарядки; (4) Кабель USB-C - USB-C (в комплекте)
ЗАРЯДКА: Продукт имеет встроенный аккумулятор. Используйте зарядное устройство DC5V 1A или USB-порт компьютера для зарядки продукта. Низкий заряд – свет (3) мигнёт два раза; Зарядка – свет (3) дважды медленно загорается и гаснет; Полный заряд - светит постоянно (3)
ФУНКЦИИ: (2) ON/ OFF - Включение/выключение. Зарядите продукт полностью перед первым использованием. Переместите переключатель (1): ON - выключено, OFF - режим белого света. Ёлка светится попеременно красным и зелёным цветом.
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:
Название продукта: НАБОР РОЖДЕСТВЕНСКИХ LED МАГНИТОВ
Символ: MW77011
Цвет продукта: МНОГОЦВЕТНЫЙ
Номинальное напряжение: DC5V 1A
Мощность: 3W
Цветовая температура: 3000K
Ёмкость аккумулятора: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Вес батареи: 1.8 g
Время зарядки: 1.5h
Время работы: 10h
Вес: Печенье 24g, Снеговик 22g, Рождественский носок 21g, Ёлка 25g

Материал: HIPS+Силикон
Размеры (mm): Печенье 42x19x60; Снеговик 45x22x59; Рождественский носок 50x17x54; Ёлка 48x24x70
ВНИМАНИЕ! • Продукт не является игрушкой – держать вне досягаемости маленьких детей. • Продукт предназначен исключительно для декорации. Не подходит для длительного освещения помещений. • Продукт имеет встроенный аккумулятор. Не открывать, не ремонтировать и не модифицировать продукт самостоятельно. • Аккумулятор встроен постоянно. Не может быть извлечён или заменён, так как это приведёт к повреждению конструкции продукта. • Повреждение корпуса может вызвать утечку, пожар или взрыв аккумулятора. • Аккумулятор сохраняет средний срок службы до 300 циклов зарядки при правильном использовании. • Источник света в продукте не подлежит замене. • Не оставлять включённое устройство без присмотра. • Зарядите продукт полностью перед первым использованием или после длительного периода неиспользования. • Для зарядки используйте только USB-зарядное устройство с током не менее 1А. Не использовать повреждённый кабель или зарядное устройство. • Не рекомендуется одновременно заряжать и использовать лампу, так как это может негативно повлиять на срок службы батареи. • Не скручивать плотно кабель питания. Не использовать, если кабель или изоляция повреждены. Не разрезать, не удлинять и не укорачивать кабель. • Риск удушья – держите кабель вне досягаемости детей. Не оставляйте свисающий или свободно лежащий кабель в месте, где ребёнок может до него дотянуться или запутаться в нём. • Продукт не должен устанавливаться под углом более 6°. • Не используйте продукт рядом с источниками тепла или в среде с высокой температурой или высокой влажностью. • Держите продукт вдали от воды и других жидкостей. Не погружать. • Не накрывать лампы во время работы – риск перегрева. • Не ронять и не подвергать продукт сильным ударам и давлению. • Очищать только сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не использовать моющие средства или агрессивные чистящие средства. • В случае длительного неиспользования зарядите лампу и храните в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. • Хранить в месте, недоступном для детей и домашних животных. Продукты содержат маленькие магниты. • В случае износа продукта сдайте его в пункт сбора отработанного оборудования. Уполномоченное предприятие удалит и утилизирует аккумулятор. • Продукт (печенье) имитирует еду. Не предназначен для употребления. Не есть!

[UA] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – порт заряджання; (3) Індикатор заряджання; (4) Кабель USB-C - USB-C (у комплекті)
ЗАРЯДЖАННЯ: Продукт має вбудований акумулятор. Використовуйте

зарядний пристрій DC5V 1A або USB-порт у комп'ютері для заряджання продукту. Низький заряд – світло (3) блимне двічі; Заряджання – світло (3) двічі повільно загориться і згасне; Повний заряд - світить постійним світлом (3)

ФУНКЦІЇ: (2) ON/ OFF - Увімкнення/вимкнення. Зарядіть продукт повністю перед першим використанням. Перемістіть перемикач (1): ON - вимкнено, OFF - режим білого світла. Ялинка світиться поперемінно кольорами: червоним і зеленим.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ:

Назва продукту: НАБІР РІЗДВЯНИХ МАГНІТІВ
Символ: MW77011
Колір продукту: БАГАТОКОЛЬОРОВИЙ
Номінальна напруга: DC5V 1A
Потужність: 3W
Колір світла: 3000K
Ємність акумулятора: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Вага батареї: 1.8 g
Час заряджання: 1.5h
Час роботи: 10h
Вага: Печиво 24g, Сніговик 22g, Різдвяна шкарпетка 21g,
Ялинка 25g
Матеріал: HIPS+Силікон
Розміри (мм): Печиво 42x19x60; Сніговик 45x22x59; Різдвяна шкарпетка 50x17x54; Ялинка 48x24x70

УВАГА! • Продукт не є іграшкою – тримати поза досяжністю малих дітей. • Продукт призначений виключно для декорації. Не підходить для тривалого освітлення приміщень. • Продукт має вбудований акумулятор. Не відкривати, не ремонтувати і не модифікувати продукт самостійно. • Акумулятор є незнімним. Його не можна видалити або замінити, оскільки це призведе до пошкодження конструкції продукту. • Пошкодження корпусу може спричинити витік, пожежу або вибух акумулятора. • Акумулятор має середній термін служби до 300 циклів заряджання при правильному використанні. • Джерело світла в продукті є незамінним. • Не залишайте увімкнений пристрій без нагляду. • Зарядіть продукт повністю перед першим використанням або після тривалого періоду невикористання. • Для заряджання використовуйте лише USB-зарядний пристрій з силою струму не менше 1A. Не використовуйте пошкоджений кабель або зарядний пристрій. • Не рекомендується одночасно заряджати та використовувати лампу, оскільки це може негативно вплинути на термін служби батареї. • Не скручуйте щільно кабель живлення. Не використовуйте, якщо кабель або ізоляція пошкоджені. Не розрізайте, не подовжуйте і не скорочуйте кабель. • Ризик задушення – тримайте кабель поза досяжністю дітей. Не залишайте звисаючий або вільно лежачий кабель у місці, де дитина може до нього дістатися або заплутатися в ньому. • Продукт не слід встановлювати під кутом більше ніж 6°. • Не використовуйте продукт поблизу джерел тепла або в середовищі з високою температурою

або високою вологістю. • Тримайте продукт подалі від води та інших рідин. Не занурювати. • Не накривати лампи під час роботи – ризик перегріву. • Не впускати і не піддавати продукт сильним ударам або тиску. • Очищати тільки сухою або злегка вологою м'якою тканиною. Не використовувати миючі засоби або агресивні чистячі засоби. • У разі тривалого невикористання зарядити лампу і зберігати в сухому, прохолодному місці, подалі від прямого сонячного світла. • Зберігати в недоступному для дітей і домашніх тварин місці. Продукти містять маленькі магніти. • У разі зносу продукту здайте його до пункту збору відпрацьованого обладнання. Уповноважене підприємство видалить і утилізує акумулятор. • Продукт (печиво) імітує їжу. Не призначений для споживання. Не їсти!

[LT] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – įkrovimo prievadas; (3) Įkrovimo indikatorius; (4) USB-C - USB-C kabelis (komplekte)
ĮKROVIMAS: Produktas turi įmontuotą akumuliatorių. Naudokite DC5V 1A įkroviklį arba kompiuterio USB prievadą produkto įkrovimui. Maža galia – šviesa (3) sumirksės du kartus; Įkrovimas – šviesa (3) du kartus lėtai įsijungs ir išsijungs; Pilna baterija - šviečia pastovia šviesa (3)
FUNKCIJOS: (2) ON/ OFF - Įjungimas/išjungimas. Prieš pirmą naudojimą pilnai įkraukite produktą. Perjunkite slankiklį (1): ON - išjungta, OFF - balto šviesos režimas. Eglutė šviečia pakaitomis raudona ir žalia spalvomis.
PARAMETRAI PRODUKTO:
Produkto pavadinimas: KALĖDINIŲ LED MAGNETŲ RINKINYS
Simbolis: MW77011
Produkto spalva: DAUGIASPALVĖ
Nominali įtampa: DC5V 1A
Galia: 3W
Šviesos spalva: 3000K
Akumuliatoriaus talpa: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Baterijos svoris: 1.8 g
Įkrovimo laikas: 1.5h
Veikimo laikas: 10h
Svoris: Sausainis 24g, Sniego senis 22g, Kalėdinė kojinė 21g, Eglutė 25g
Medžiaga: HIPS+Silikonas
Matmenys (mm): Sausainis 42x19x60; Sniego senis 45x22x59; Kalėdinė kojinė 50x17x54; Eglutė 48x24x70
DĖMESIO! • Produktas nėra žaislas – laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. • Produktas skirtas tik dekoracijai. Netinka ilgalaikiam patalpų apšvietimui. • Produktas turi įmontuotą akumuliatorių. Neatidarykite, netaisykite ir nemodifikuokite produkto patys. • Akumuliatorius yra nuolat įmontuotas. Negali būti pašalintas ar pakeistas, nes tai sugadins produkto konstrukciją. • Pažeidus korpusą gali įvykti nuotėkis, gaisras arba akumuliatoriaus sprogimas. • Tinkamai naudojant akumuliatoriaus vidutinė tarnavimo trukmė yra iki 300 įkrovimo ciklų. • Šviesos šaltinis produkte nėra keičiamas. • Nepa-

likite įjungto įrenginio be priežiūros. • Prieš pirmą naudojimą arba po ilgesnio nenaudojimo pilnai įkraukite produktą. • Įkrovimui naudokite tik USB įkroviklį, kurio srovė ne mažesnė kaip 1A. Nenaudokite pažeisto kabelio ar įkroviklio. • Nerekomenduojama vienu metu įkrauti ir naudoti lempos, nes tai gali neigiamai paveikti baterijos tarnavimo laiką. • Neapvyniokite sandariai maitinimo laido. Nenaudokite, jei laidas ar izoliacija pažeisti. Nepjaukite, neilginkite ir netrumpinkite laido. • Užspringimo rizika – laikykite laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite kabančio ar laisvai gulinčio laido vietoje, kur vaikas gali jį pasiekti ar į jį įsipainioti. • Produktas neturi būti statomas didesniu nei 6° kampu. • Nenaudokite produkto šalia šilumos šaltinių ar aplinkoje su aukšta temperatūra arba dideliu drėgnumu. • Laikykite produktą atokiau nuo vandens ir kitų skysčių. Nenardinkite. • Neuždenkite lempučių veikimo metu – perkaitimo rizika. • Nemėtykite ir neapkraukite produkto stipriais smūgiais ar spaudimu. • Valykite tik sausa arba šiek tiek drėgna minkšta šluoste. Nenaudokite ploviklių ar agresyvių valymo priemonių. • Ilgesnį laiką nenaudojant įkraukite lempą ir laikykite sausoje, vėsioje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. • Laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Produktuose yra mažų magnetų. • Pasibaigus produkto naudojimui, atiduokite jį į panaudotos įrangos surinkimo punktą. Įgaliota įmonė pašalins ir utilizuos akumuliatorių. • Produktas (sausainis) imituoja maistą. Netinka vartoti. Nevalgyti!

[LV] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – uzlādes ports; (3) Uzlādes indikators; (4) USB-C - USB-C kabelis (iekļauts)
UZLĀDE: Produktam ir iebūvēts akumulators. Izmantojiet DC5V 1A lādētāju vai datora USB portu produkta uzlādei.
Zema jauda – gaisma (3) mirgos divas reizes; Uzlāde – gaisma (3) divreiz lēni iedegsies un nodzisīs; Pilna baterija - deg nepārtraukti (3)
FUNKCIJAS: (2) ON/ OFF - ieslēgšana/izslēgšana. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet produktu. Pārbīdiet slēdzi (1): ON - izslēgts, OFF - baltās gaismas režīms. Eglīte maina krāsas: sarkanu un zaļu.
PRODUKTA PARAMETRI:
Produkta nosaukums: ZIEMASSVĒTKU LED MAGNĒTU KOMPLEKTS
Simbols: MW77011
Produkta krāsa: DAUDZKRĀSAINS
Nominālais spriegums: DC5V 1A
Jauda: 3W
Gaismas krāsa: 3000K
Akumulatora ietilpība: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Baterijas svars: 1.8 g
Uzlādes laiks: 1.5h
Darbības laiks: 10h
Svars: Cepums 24g, Sniegavīrs 22g, Ziemassvētku zeķe 21g,

Eglīte 25g
Materiāls: HIPS+Silikons
Izmēri (mm): Cepums 42x19x60; Sniegavīrs 45x22x59; Ziemassvētku zeķe 50x17x54; Eglīte 48x24x70
UZMANĪBU! • Produkts nav rotaļlieta – turēt bērniem nepieejamā vietā. • Produkts paredzēts tikai dekorēšanai. Nav piemērots ilgstošai telpu apgaismošanai. • Produktam ir iebūvēts akumulators. Neatvērt, neremontēt un nepārveidot produktu patstāvīgi. • Akumulators ir pastāvīgi iebūvēts. To nevar izņemt vai nomainīt, jo tas sabojās produkta konstrukciju. • Korpusa bojājumi var izraisīt noplūdi, ugunsgrēku vai akumulatora sprādzienu. • Akumulatora vidējais kalpošanas laiks ir līdz 300 uzlādes cikliem pareizas lietošanas gadījumā. • Gaismas avots produktā nav nomaināms. • Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. • Pirms pirmās lietošanas vai pēc ilgstošas nelietošanas pilnībā uzlādējiet produktu. • Uzlādei izmantojiet tikai USB lādētāju ar vismaz 1A strāvu. Nelietot bojātu kabeli vai lādētāju. • Nav ieteicams vienlaikus uzlādēt un lietot lampu, jo tas var negatīvi ietekmēt akumulatora kalpošanas laiku. • Neaptiniet barošanas kabeli cieši. Nelietot, ja kabelis vai izolācija ir bojāta. Nepārgriezt, nepagarināt un nesaīsināt kabeli. • Nosmakšanas risks – turiet kabeli bērniem nepieejamā vietā. Neatstājiet brīvi karājošu vai guļošu kabeli vietā, kur bērns var to sasniegt vai sapīties tajā. • Produkts nedrīkst būt novietots leņķī, kas pārsniedz 6°. • Nelietojiet produktu siltuma avotu tuvumā vai vidē ar augstu temperatūru vai augstu mitrumu. • Turiet produktu prom no ūdens un citiem šķidrumiem. Neiegremdēt. • Neaizklāt lampiņas darbības laikā – pārkaršanas risks. • Nenometiet un nepakļaujiet produktu spēcīgiem triecieniem un spiedienam. • Tīrīt tikai ar sausu vai nedaudz mitru mīkstu drānu. Nelietot mazgāšanas līdzekļus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus. • Ilgstošas nelietošanas gadījumā uzlādējiet lampu un uzglabājiet sausā, vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem. • Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Produkti satur mazus magnētus. • Nolietotu produktu nododiet savākšanas punktā. Pilnvarots uzņēmums izņems un utilizēs akumulatoru. • Produkts (cepums) imitē ēdienu. Nav paredzēts lietošanai uzturā. Neēst!

[EE] ON/OFF: (1) ON/OFF; (2) USB-C – laadimisport; (3) Laadimisindikaator; (4) USB-C - USB-C kaabel (komplektis)
LAADIMINE: Tootel on sisseehitatud aku. Kasuta toote laadimiseks DC5V 1A laadijat või arvuti USB-porti.
Madal võimsus – tuli (3) vilgub kaks korda; Laadimine – tuli (3) süttib ja kustub aeglaselt kaks korda; Täis aku - põleb pidevalt (3)
FUNKTSIOONID: (2) ON/ OFF - sisse/välja lülitamine. Lae toode enne esmakordset kasutamist täielikult. Nihuta lüliti (1): ON - välja, OFF - valge valguse režiim. Jõulupuu vilgub vaheldumisi punase ja rohelise värviga.
TOOTE PARAMEETRID:
Toote nimi: JÕULU LED-MAGNETITE KOMPLEKT

Sümbol: MW77011
Toote värv: MITMEVÄRVILINE
Nimipinge: DC5V 1A
Võimsus: 3W
Valguse värvus: 3000K
Aku maht: 80mAh/ 3.7V/ 0.296Wh
Aku kaal: 1.8 g
Laadimisaeg: 1.5h
Tööaeg: 10h
Kaal: Küpsis 24g, Lumememm 22g, Jõulusokk 21g,
Jõulupuu 25g
Materjal: HIPS+Silikoon
Mõõtmed (mm): Küpsis 42x19x60; Lumememm 45x22x59; Jõulusokk 50x17x54; Jõulupuu 48x24x70

HOIATUS! • Toode ei ole mänguasi – hoida väikeste laste käeulatusest eemal. • Toode on mõeldud ainult dekoratiivseks kasutamiseks. Ei sobi ruumide pikaajaliseks valgustamiseks. • Tootel on sisseehitatud aku. Ärge avage, parandage ega muutke toodet ise. • Aku on püsivalt sisse ehitatud. Seda ei saa eemaldada ega vahetada, kuna see kahjustab toote konstruktsiooni. • Korpuse kahjustus võib põhjustada lekke, tulekahju või aku plahvatuse. • Aku keskmine eluiga on kuni 300 laadimistsüklit õige kasutamise korral. • Toote valgusallikas ei ole vahetatav. • Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. • Laadige toode enne esmakordset kasutamist või pärast pikemat mittekasutamist täielikult. • Laadimiseks kasutage ainult USB-laadijat voolutugevusega vähemalt 1A. Ärge kasutage kahjustatud kaablit ega laadijat. • Ei ole soovitatav laadida ja kasutada lampi samaaegselt, kuna see võib negatiivselt mõjutada aku eluiga. • Ärge kerige toitejuhet tihedalt kokku. Ärge kasutage, kui juhe või isolatsioon on kahjustatud. Ärge lõigake, pikendage ega lühendage juhet. • Lämbumisoht – hoidke juhe laste käeulatusest eemal. Ärge jätke rippuvat ega vabalt lebavat juhet kohta, kuhu laps võib ulatuda või sellesse takerduda. • Toodet ei tohi asetada nurga alla, mis on suurem kui 6°. • Ärge kasutage toodet soojusallikate läheduses ega kõrge temperatuuri või kõrge niiskusega keskkonnas. • Hoidke toodet eemal veest ja muudest vedelikest. Ärge sukeldage. • Ärge katke lampe töö ajal – ülekuumenemise oht. • Ärge kukutage ega laske tootel saada tugevaid lööke või survet. • Puhastage ainult kuiva või kergelt niiske pehme lapiga. Ärge kasutage detergente ega tugevaid puhastusvahendeid. • Pikema mittekasutamise korral laadige lamp ja hoidke seda kuivas, jahedas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest. • Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Tooted sisaldavad väikseid magneteid. • Toote kasutusaja lõppedes viige see jäätmete kogumispunkti. Volitatud asutus eemaldab ja utiliseerib aku. • Toode (küpsis) imiteerib toitu. Ei sobi tarbimiseks. Mitte süüa!



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische

en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.
[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.
[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetylle sähkölaitteelle ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.
[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.
[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.
[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.
[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontba kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.
[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.
[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
[MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи

дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.
[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.
[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.
[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.
[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.
[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.
[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.
[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei

tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.